SAMSUNG

Samsung Wave 578 **GT-S5780D**

Руководство пользователя

О данном руководстве

Благодарим вас за покупку мобильного устройства Samsung. Оно предоставит вам доступ к высококачественным мобильным услугам и развлечениям на основе передовых технологий и высочайших стандартов Samsung.

Данное руководство предназначено для того, чтобы помочь вам разобраться в функциях и характеристиках устройства.

Сначала прочтите следующую информацию

- Внимательное прочтение всех инструкций по безопасности и данного руководства пользователя гарантирует правильную и безопасную работу с устройством.
- Описания, приведенные в этом руководстве, основаны на параметрах устройства по умолчанию.
- Изображения и снимки, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от реального вида устройства.
- Содержание данного руководства пользователя зависит от модели устройства и программного обеспечения, поставляемого операторами мобильной связи или поставщиками услуг, и может изменяться без предварительного уведомления. Обновленные руководства пользователя см. на веб-сайте www.samsung.com.
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства, программного обеспечения и оператора мобильной связи.
- Формат и способ распространения данного руководства пользователя основаны на ОС Bada и могут отличаться в зависимости от ОС пользователя.
- Доступные приложения и их возможности зависят от страны, региона и характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства и проблемы совместимости, вызванные изменениями настроек реестра.
- Обновления ПО для устройства можно найти на веб-сайте www.samsung.com.

- Звуковые файлы, обои и изображения, предустановленные на устройство, лицензированы для ограниченного использования компанией Samsung и их соответствующими владельцами. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Компания Samsung не несет ответственности за нарушение пользователями авторских прав.
- Сохраните руководство пользователя для использования в будущем.

Обозначения, используемые в данном руководстве

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, используемыми в данном руководстве.

Предостережение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.

Внимание! — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.

Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения.

► **См.** — ссылка на страницы с соответствующей информацией. Например, «► с. 12» означает «смотрите стр. 12».

→ **Следующий шаг** — последовательность выбора параметров или пунктов меню для выполнения определенного действия. Например, «В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать**» означает, что необходимо выбрать пункт меню **Сообщения**, а затем — пункт **Создать**.

[ ] **Квадратные скобки** — такими скобками оформляются названия клавиш устройства. Например, [⏻] означает клавишу питания/блокировки.

Сведения об авторских правах

© Samsung Electronics, 2011.

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме или любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись или хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- SRS CS Headphone и SRS WOW HD являются товарными знаками компании SRS Labs, Inc. Технологии CS Headphone и WOW HD используются по лицензии компании SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком компании Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Oracle и Java являются зарегистрированными товарными знаками компании Oracle и/или ее дочерних компаний. Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.
- Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

CE 0168 !

Содержание

Сборка устройства 8

Комплект поставки 8
Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора 8
Зарядка аккумулятора 10
Вставка карты памяти 13
Прикрепление наручного ремешка 15

Начало работы 16

Включение и выключение устройства 16
Общие сведения об устройстве 17
Сенсорный экран 21
Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш устройства 22
Работа с меню 22
Запуск приложений и управление ими 24
Виджеты 25
Индивидуальная настройка устройства 26
Ввод текста 31
Просмотр справки 35

Связь 36

Функции вызова 36
Журнал 43
Сообщения 45
Электронная почта 51
Мгновенные сообщения 55
Сервис Social Hub 55

Развлечения **56**
Камера 56
Видео 64
Музыка 66
FM-радио 70
Игры 73

Личные данные **74**
Контакты 74
Календарь 77
Задачи 78
Заметки 79
Диктофон 80

Интернет **82**
Интернет 82
Samsung Apps 87
Синхронизация 88
YouTube 89

Возможности передачи данных **90**
Bluetooth 90
Wi-Fi 93
Мобильная точка доступа 96
Функция GPS 97
Подключение к ПК 99

Инструменты **101**
Калькулятор 101
Часы 101
Учетные записи 103

Мои файлы 104
Поиск 109

Настройки 110
Работа с меню настроек 110
Автономный режим 110
Подключение 110
Профили звука 111
Дисплей и подсветка 112
Общие 112
Дата и время 113
Меню и виджеты 114
Приложения 114
Безопасность 122
Память 122
Сброс 123
Сведения о телефоне 123
Обновление ПО 123
SIM-приложения 123

Устранение неполадок 124

Меры предосторожности 129

Алфавитный указатель 141

Сборка устройства

Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- мобильное устройство;
- аккумулятор;
- зарядное устройство;
- краткое руководство.

Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе устройства, возникшие в результате использования пиратского или нелегального программного обеспечения.

- Комплект поставки может отличаться от приведенного и зависит от того, какие аксессуары и программное обеспечение доступны в данном регионе и предоставляются поставщиком.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Рекомендуется использовать с устройством аксессуары, входящие в комплект поставки.
- Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.

Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

При заключении договора о пользовании услугами мобильной связи (или приобретении SIM-карты без заключения договора) вы получите SIM-карту, а также PIN-код и сведения о дополнительных услугах. Чтобы пользоваться услугами UMTS и HSDPA, необходимо приобрести универсальный модуль идентификации абонента (USIM-карту).

Чтобы установить SIM- или USIM-карту и аккумулятор, выполните следующие действия.

1 Если устройство включено, нажмите и удерживайте клавишу [⏻], а затем выберите пункт **Да**, чтобы выключить его.

2 Снимите крышку аккумулятора.

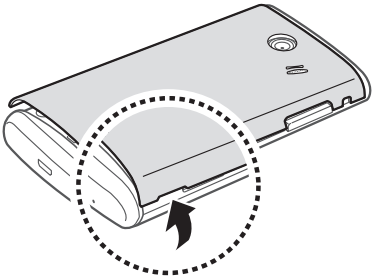

Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы и не повредить ногти при снятии крышки.

3 Вставьте SIM- или USIM-карту в устройство золотистыми контактами вниз.

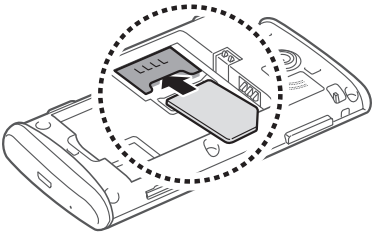

Без установленной SIM- или USIM-карты можно использовать несетевые функции устройства и некоторые функции меню.

4 Установите аккумулятор.

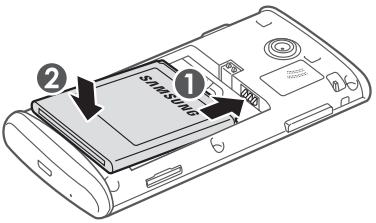

5 Закройте крышку аккумулятора.

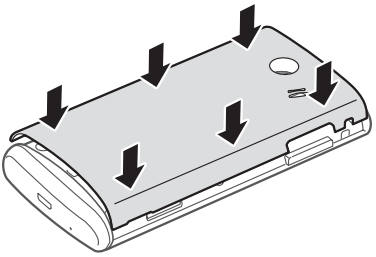

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства необходимо зарядить аккумулятор.

Устройство можно заряжать, подключив его к электросети с помощью зарядного устройства либо к ПК с помощью кабеля для передачи данных.

Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.

При низком уровне заряда аккумулятора подается предупредительный звуковой сигнал и появляется сообщение о его разрядке. Значок принимает вид пустого аккумулятора и начинает мигать. Если уровень заряда слишком низкий, устройство выключается автоматически. Чтобы включить устройство, необходимо зарядить аккумулятор.

› Зарядка с помощью зарядного устройства

1 Вставьте штекер зарядного устройства в многофункциональный разъем.

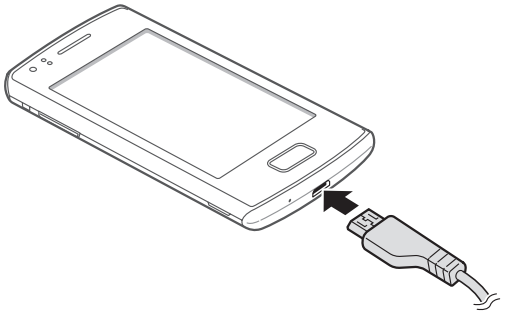

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению мобильного устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

2 Подключите зарядное устройство к сети переменного тока.

- Во время зарядки аккумулятора устройством можно пользоваться, но процесс зарядки при этом замедляется.
- Во время зарядки устройства сенсорный экран может не реагировать на касания. Это происходит из-за нестабильной подачи питания. Отключите зарядное устройство от мобильного устройства.
- Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или работоспособности устройства.
- При нарушении нормальной работы мобильного или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

3 Когда аккумулятор полностью зарядится (значок приобретет вид полного аккумулятора), отключите зарядное устройство сначала от устройства, а затем — от источника переменного тока.

Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае мобильное устройство может быть повреждено.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать от розетки, чтобы прервать процесс подачи электроэнергии. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

› Зарядка с помощью кабеля для передачи данных

Перед зарядкой устройства убедитесь, что ПК включен.

1 Подключите один конец (micro-USB) кабеля для передачи данных к многофункциональному разъему.

2 Подключите второй конец кабеля для передачи данных к порту USB на ПК.

В зависимости от типа используемого кабеля для передачи данных зарядка устройства может начаться не сразу, а через некоторое время.

3 Когда аккумулятор полностью зарядится (значок аккумулятора заполнится), отключите кабель для передачи данных сначала от устройства, затем от ПК.

Вставка карты памяти

Для хранения большого количества мультимедийных файлов установите в устройство карту памяти. Устройство поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ максимальной емкостью 16 Гб (в зависимости от изготовителя и типа карты).

Компания Samsung обеспечивает поддержку промышленных стандартов для карт памяти; тем не менее карты некоторых производителей могут быть несовместимы с устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.

- Устройство поддерживает только файловую систему FAT. Если вставить карту памяти с файловой системой, отличной от FAT, появится запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.

1 Снимите крышку аккумулятора.

2 Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.

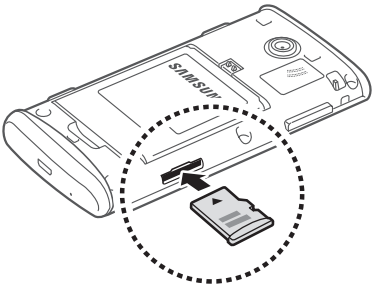

3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.

4 Закройте крышку аккумулятора.

› Извлечение карты памяти

1. Убедитесь, что с данными на карте памяти не выполняется никаких действий.
2. Снимите крышку аккумулятора.
3. Аккуратно нажмите на карту, пока она не высвободится из устройства, затем извлеките карту памяти из разъема.
4. Закройте крышку аккумулятора.

Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных, так как это может привести к потере данных либо повреждению карты или устройства.

› Форматирование карты памяти

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в устройство. Форматируйте карты памяти только с помощью мобильного устройства.

В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Память** → **Свойства карты памяти** → **Формат.** → **Да**.

Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, произошедшую из-за действий пользователя.

Прикрепление наручного ремешка

1 Снимите крышку аккумулятора.

2 Проденьте ремешок в специальное отверстие и зацепите за небольшой выступ.

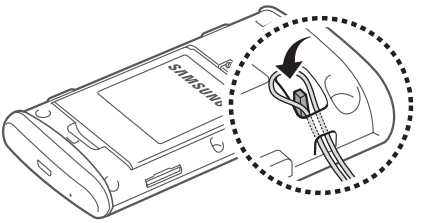

3 Закройте крышку аккумулятора.

Начало работы

Включение и выключение устройства

Чтобы включить устройство, выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте клавишу [⏻].
2. Введите PIN-код и выберите пункт **Готово** (при необходимости).
3. Укажите нужный язык отображения содержимого и выберите пункт **Далее**.
4. Укажите нужный язык ввода текста и выберите пункт **Далее**.
5. Укажите свой часовой пояс и выберите пункт **Далее**.
6. Задайте дату и время, затем выберите пункт **Сохранить**.

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте клавишу [⏻], затем выберите пункт **Да**.

- Следуйте всем требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала в тех местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или больнице.
- Чтобы отключить все сетевые функции устройства, переключитесь в автономный режим. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Автономный режим**.

Общие сведения об устройстве

› Внешний вид устройства

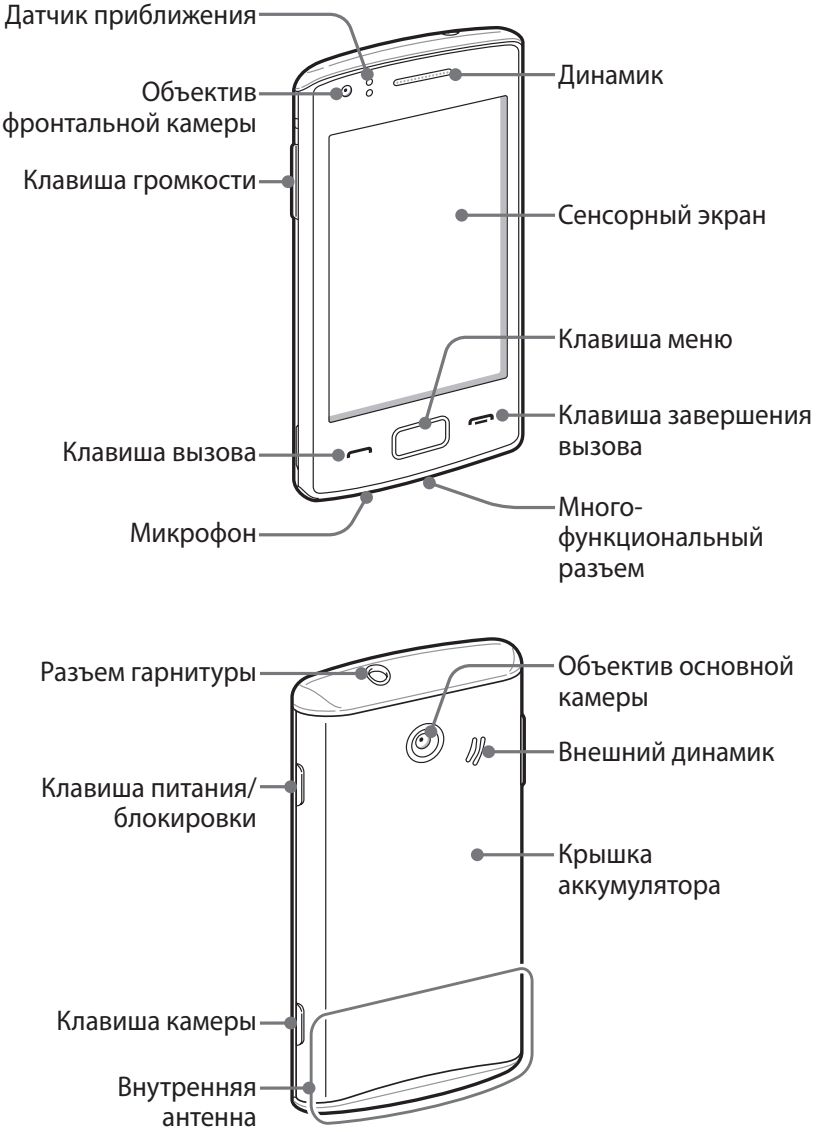

› Клавиши

Клавиша		Назначение
	Клавиша питания/ блокировки	Включение и выключение устройства (нажмите и удерживайте); блокировка сенсорного экрана и клавиш.
	Камера	Включение камеры в режиме ожидания; фото- или видеосъемка в режиме камеры.
	Вызов	Вызов и ответ на вызов; в режиме ожидания — переход к журналу вызовов и сообщений.
	Клавиша меню	Переход в режим меню; запуск диспетчера задач для просмотра работающих приложений (нажмите и удерживайте); в режиме ожидания или во время использования приложения — запуск приложения поиска (нажмите дважды).
	Клавиша завершения вызова	Завершение вызова; в режиме меню — возврат в режим ожидания.
	Громкость	Регулировка громкости звуков устройства.

› Экран в режиме ожидания

Этот экран появляется, когда устройство находится в режиме ожидания. В этом режиме можно посмотреть состояние устройства и перейти к приложениям.

К нескольким стандартным панелям на экране в режиме ожидания можно добавить новые. ► с. 26.

Чтобы выбрать нужную панель на экране в режиме ожидания, перейдите влево или вправо. Можно также выбрать точку в верхней части экрана, чтобы сразу перейти к соответствующей панели экрана в режиме ожидания.

› Служебные значки

Значки, отображаемые на дисплее, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.

Значок	Описание
	Уровень сигнала
	Включен автономный режим
	Поиск сети
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Установлено соединение с сетью UMTS
	Установлено соединение с сетью HSDPA
	Установлено соединение Wi-Fi
	Пропущенные вызовы
	Синхронизация с веб-сервером
	Включен интерфейс Bluetooth
	Подключено устройство громкой связи Bluetooth или гарнитура
	Выполняется голосовой вызов
	Выполняется видеовызов
	Включена функция отправки экстренных сообщений
	Включена переадресация вызовов
	Синхронизация с ПК

Значок	Описание
	Установлена карта памяти
	Новое SMS- или MMS-сообщение
	Новое сообщение электронной почты
	Новое сообщение голосовой почты
	Включен сигнал будильника
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Включен стандартный профиль
	Включен профиль «Без звука»
10:00	Текущее время
	Уровень заряда аккумулятора

› Панель ссылок

Чтобы открыть панель ссылок, в режиме ожидания выберите значок в области служебных значков.

Выберите соответствующие значки, чтобы включить или выключить функции WLAN и Bluetooth. Также здесь можно включить или выключить звуки устройства и просмотреть новые сообщения и оповещения.

Сенсорный экран

Сенсорный экран устройства позволяет с легкостью выбирать элементы и выполнять различные действия. В этом разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.

- Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном: на его поверхности могут появиться царапины.
- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.

- Для удобства работы с сенсорным экраном удалите с него защитную пленку.
- На сенсорный экран устройства нанесено покрытие, чувствительное к слабым электрическим зарядам, которые исходят от тела человека, поэтому лучше всего работать с сенсорным экраном непосредственно с помощью пальцев рук. Сенсорный экран может не реагировать на прикосновения острых предметов, таких как стилус и ручка.

Сенсорный экран распознает следующие действия.

- Касание. Одним прикосновением выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.
- Касание и удерживание. Выберите и удерживайте элемент в течение двух секунд, чтобы вызвать всплывающее меню.
- Двойное касание. Быстрое двойное прикосновение к экрану позволяет изменить масштаб при просмотре снимков или веб-страниц.
- Перетаскивание. Прикоснитесь к нужному элементу на экране и удерживайте касание, а затем перетащите элемент в нужное место.

- Быстрое касание. Быстро коснитесь экрана, чтобы активировать приложение.
- Масштабирование. Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).

- Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран выключается. Чтобы включить его, нажмите клавишу [⏻] или клавишу меню.
- Также можно настроить время работы подсветки сенсорного экрана. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Подсветка дисплея**.
- В некоторых списках с правой стороны расположен указатель. Выберите определенную букву, чтобы перейти к записям, начинающимся с нее. Проведите пальцем по указателю, чтобы прокрутить список.

Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш устройства

Сенсорный экран и клавиатуру можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш.

Чтобы заблокировать сенсорный экран и клавиши, нажмите клавишу [⏻]. Для разблокировки снова нажмите клавишу [⏻] или клавишу меню и проведите по серому окошку пальцем.

Работа с меню

Чтобы перейти в меню, выполните следующие действия.

1. Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите клавишу меню.
2. Перейдите влево или вправо к нужному экрану главного меню.

   Также можно выбрать точку в верхней части экрана, чтобы сразу перейти к соответствующему экрану главного меню.
3. Выберите пункт меню или приложение.

4 Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [ ].

- Устройство оснащено встроенным датчиком движения, позволяющим определить его ориентацию. Если повернуть устройство во время использования какой-либо функции, экран автоматически сменит ориентацию на альбомную. Чтобы отключить функцию автоматического изменения ориентации, выберите пункт **Настройки** → **Общие** → **Жесты** → **Ориентация** → **Автоповорот экрана**.
- При работе с устройством в любой момент можно сделать снимок экрана, одновременно нажав клавиши меню и [ ]. Изображение будет сохранено в папке **Мои файлы** → **Картинки** → **Снимок экрана**.

› Работа с приложениями в режиме меню

Можно изменить порядок расположения приложений в режиме меню или сгруппировать их по категориям.

1 Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите клавишу меню.

2 Выберите пункт в левом верхнем углу экрана.

3 Перетащите значок приложения в нужное место.

Значок приложения можно переместить на другой экран режима меню. Также можно изменить список часто используемых приложений, расположенный внизу экрана. Переместите приложение из нижней строки на экран главного меню, после чего переместите новое приложение в нижнюю строку.

4 Выберите пункт **OK** в левом верхнем углу экрана.

› Добавление экранов главного меню

1 Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите клавишу меню.

2 Выберите пункт в левом верхнем углу экрана.

3 Поверните устройство, чтобы установить альбомный режим отображения.

4 Выберите значок +, чтобы добавить новый экран главного меню.

Выберите значок −, чтобы удалить экран главного меню.

5 Поверните устройство по часовой стрелке, чтобы вернуться в портретный режим отображения.

6 Выберите пункт **OK** в левом верхнем углу экрана.

Запуск приложений и управление ими

› Запуск нескольких приложений

Устройство позволяет одновременно использовать несколько приложений.

Чтобы запустить несколько приложений, нажмите клавишу меню для возврата в главное меню и выберите приложение.

› Диспетчер задач

С помощью диспетчера задач можно управлять несколькими приложениями одновременно. Чтобы открыть диспетчер задач, выполните следующие действия.

1 Нажмите и удерживайте клавишу меню. На экране появятся значки работающих приложений.

2 Управление приложениями выполняется следующим образом.

- Для переключения между приложениями выберите значок нужного приложения.
- Чтобы закрыть приложение, выберите значок −.
- Чтобы закрыть все работающие приложения, выберите пункт **Закрыть все** → **Да**.

Виджеты

Виджеты — это мини-приложения, позволяющие выполнять определенные действия или выводить нужную информацию на экран в режиме ожидания.

- Некоторые виджеты подключены к веб-службам. Использование таких виджетов может повлечь дополнительные расходы.
- Доступность виджетов зависит от региона или оператора мобильной связи.

› Панель виджетов

Чтобы открыть панель виджетов и получить к ним доступ, выполните следующие действия.

1. Чтобы открыть панель виджетов, выберите пункт в левом верхнем углу экрана.
2. Ознакомьтесь с отказом от ответственности и выберите пункт **Прин.** (при необходимости).
3. Перейдите влево или вправо, чтобы найти нужный виджет.
4. Перетащите виджет на экран в режиме ожидания.
5. Чтобы вернуть виджет на панель виджетов, коснитесь и удерживайте его, пока не появится желтая рамка, а затем перетащите на панель.
6. Чтобы закрыть панель виджетов, выберите пункт **ОК** в левом верхнем углу экрана.

Избранные виджеты можно расположить на любой панели экрана ожидания. Выберите нужную панель, прокрутив изображение на экране вправо или влево, и разместите виджеты. Чтобы переместить виджет на экран в режиме ожидания, коснитесь и удерживайте его, пока не появится желтая рамка, затем разместите виджет в любой точке экрана.

› Управление веб-виджетами

Можно настроить профиль виджетов для подключения к веб-услугам и просмотра загруженных виджетов.

В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Меню и виджеты** → **Виджеты**.

Индивидуальная настройка устройства

Используйте все возможности устройства, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.

› Добавление панелей на экран в режиме ожидания

Чтобы расположить виджеты согласно вашим предпочтениям, на экран в режиме ожидания можно добавить новые панели.

1. В режиме ожидания выберите пункт в левом верхнем углу экрана.
2. Поверните устройство, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Выберите значок , чтобы добавить новые панели на экран в режиме ожидания.

Выберите значок , чтобы удалить панель с экрана в режиме ожидания.

4. Поверните устройство, чтобы вернуться в портретный режим отображения.
5. Выберите пункт **OK** в левом верхнем углу экрана.

› Установка текущего времени и даты

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дата и время**.
2. Выберите параметр часового пояса и сам часовой пояс.
3. Задайте формат времени и даты и установите их точные значения.
4. Выберите пункт **Назад**.

› Регулировка громкости системных звуков

1 В режиме ожидания нажмите клавишу громкости вверх или вниз.

2 Отрегулируйте громкость звуков, нажимая клавишу громкости или передвигая ползунок.

› Включение профиля «Без звука»

Чтобы выключить или включить звук устройства, выполните одно из следующих действий.

- В режиме меню выберите пункт **Клавиатура**, а затем выберите и удерживайте значок #.
- Откройте панель ссылок вверху экрана и выберите пункт **Без звука**.

› Настройка звуковых профилей

Можно изменить звуковые эффекты устройства: настроить текущий звуковой профиль или переключиться на другой. Чтобы настроить профиль, выполните следующие действия.

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили звука**.

2 Выберите используемый профиль.

3 Настройте параметры звука для входящих вызовов и сообщений, а также другие звуки устройства. ► с. 111.

Доступные параметры звука могут отличаться в зависимости от выбранного профиля.

4 Выберите пункт **Применить**.

Чтобы перейти к другому профилю, установите флажок рядом с ним и выберите пункт **Применить**.

› Установка обоев для экрана в режиме ожидания

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Обои**.
2. Выберите изображение.
   Чтобы выбрать обои из папки изображений, откройте ее.
3. Выберите пункт **Применить**.

Компания Samsung не несет ответственности за использование изображений и обоев, поставляемых вместе с устройством.

› Регулировка яркости дисплея

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка**.
2. Для настройки уровня яркости переместите ползунок в меню **Яркость**.
3. Выберите пункт **Применить**.

Уровень яркости дисплея влияет на скорость разрядки аккумулятора.

› Блокировка устройства

Устройство можно заблокировать с помощью пароля.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность**.
2. Выберите пункт **Блокировка телефона**.
3. Введите новый пароль длиной от 4 до 8 цифр и выберите пункт **Готово**.
4. Еще раз введите новый пароль и выберите пункт **Готово**.

При первом доступе к пункту меню, который требует пароля, появится запрос на создание и подтверждение пароля.

После активирования этой функции потребуется вводить пароль при каждом включении устройства.

- Если вы забыли пароль, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю паролей или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием ПО.

› Защита SIM- или USIM-карты

Можно заблокировать устройство с помощью PIN-кода, поставляемого с SIM- или USIM-картой.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность**.
2. Выберите пункт **Проверка PIN**.
3. Введите PIN-код, предоставляемый с SIM- или USIM-картой, и выберите пункт **Готово**.

После активирования этой функции потребуется вводить PIN-код при каждом включении устройства.

- При вводе неверного PIN-кода несколько раз SIM- или USIM-карта блокируется. В этом случае необходимо ввести ключ разблокировки PIN-кода (PUK), чтобы разблокировать SIM- или USIM-карту.
- Если SIM- или USIM-карта заблокируется после ввода ошибочного PUK, необходимо обратиться к оператору мобильной связи для ее разблокировки.

› Включение функции оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении новой SIM- или USIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер указанным получателям. Благодаря этой функции можно обнаружить и вернуть утерянное устройство.

Чтобы воспользоваться функцией удаленного управления устройством по сети, необходимо создать учетную запись Samsung.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность**.
2. Выберите пункт **Оповещение о смене SIM**.
3. Введите пароль и выберите пункт **Готово**.
4. Для продолжения выберите пункт **ОК**.
5. Введите адрес электронной почты и пароль для учетной записи Samsung, затем выберите пункт **Вход**.

   Чтобы создать учетную запись Samsung, выберите значок .
6. Выберите пункт **Получатели**, чтобы открыть список получателей.
7. Введите номер телефона, включая символ «+» и код страны.
8. По окончании выберите пункт **ОК**.
9. Перейдите в поле ввода данных об отправителе.
10. Укажите имя отправителя.
11. Выберите пункт **Сохранить** → **Принять**.

Ввод текста

Ввод текста осуществляется либо с помощью клавиатуры, либо от руки на сенсорном экране.

› Изменение способа ввода текста

При прикосновении к полю ввода текста по умолчанию появляется виртуальная клавиатура QWERTY. Помимо прочего, имеются следующие дополнительные клавиши.

Номер	Назначение
1	Изменение регистра.
2	Переключение в режим ввода цифр или символов.
3	Вставка пробела; вставка точки и пробела (двойное касание).
4	Удаление введенного текста.
5	Переход на новую строку.
6	Изменение языка ввода текста; переход к параметрам клавиатуры (нажмите и удерживайте).

Чтобы изменить способ ввода текста, выберите и удерживайте значок , а затем выберите пункт **Тип клавиатуры** → способ ввода текста → **ОК**.

Опции	Назначение
Клавиатура	Набор символов на виртуальной клавиатуре.
Клавиатура Qwerty	Набор символов на клавиатуре QWERTY.
Полноэкранный ввод	Ввод рукописного текста в любой части экрана.
Рукописный ввод	Рукописный ввод текста в соответствующем поле.

› Способы ввода текста

1. Выберите способ ввода текста.
2. Выберите режим ввода текста.
3. Чтобы ввести текст, нажимайте соответствующие виртуальные клавиши на экране или используйте рукописный ввод.

Во время ввода текста поверните устройство, чтобы увеличить размер клавиатуры QWERTY. Нажимайте соответствующие виртуальные клавиши, чтобы ввести текст.

Во время ввода текста на клавиатуре QWERTY выберите и удерживайте значок , а затем выберите пункт **Режим T9**. Введите первые две буквы нужного слова, и вы увидите список возможных вариантов. Выберите значок или и нужное слово из этого списка.

Вводить текст с клавиатуры можно в следующих режимах.

Режим	Назначение
ABC	Нажимайте определенную виртуальную алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.
Режим T9	1. В режиме ABC выберите пункт **T9** (загорится зеленая точка). 2. Введите слово с помощью виртуальных клавиш. 3. Когда на дисплее появится нужное слово, выберите значок ␣, чтобы вставить пробел. Если нужное слово не отобразилось, коснитесь значка < или > и выберите слово в появившемся списке. **Добавление слов в словарь T9** Если нужное слово не отображается в списке возможных слов, можно добавить его в словарь T9. Выберите пункт **Добавить слово** справа от списка слов.
Цифры	Чтобы ввести цифру, нажмите соответствующую виртуальную клавишу. Цифры также можно вводить, нажимая и удерживая соответствующую виртуальную клавишу в режимах ABC или T9.
Символы	1. Выберите значок ◀ или ▶, чтобы перейти к предыдущему или следующему символу в списке. 2. Чтобы вставить символ, нажмите соответствующую виртуальную клавишу.

В интеллектуальном режиме ввода текста можно воспользоваться способом непрерывного ввода.

1 Выберите и удерживайте значок , а затем выберите пункт **Непрерывный ввод**.

2 Прикоснитесь к первой букве слова и, не отрывая палец, переместите его к следующей букве.

3 Продолжайте до тех пор, пока слово не будет набрано.

4 Уберите палец с последней буквы.

5 Если на дисплее появится нужное слово, выберите значок , чтобы вставить пробел. Если нужное слово не отобразилось, выберите другое в появившемся списке.

6 Повторяйте шаги 2–5.

› Копирование и вставка текста

При вводе текста можно пользоваться функцией копирования и вставки текста для его добавления в другие приложения.

1 Коснитесь и удерживайте поле ввода текста, пока не появится значок .

2 Выберите пункт **Выбр.** из списка параметров.

3 Проведите пальцем по экрану и остановитесь в нужном месте текста.

Можно также выделить отдельное слово, дважды коснувшись его.

4 Выберите пункт **Копир.** или **Вырезать**, чтобы скопировать или вырезать выделенный текст в буфер обмена.

5 Перейдите в другое приложение, выберите и удерживайте поле ввода текста.

6 Выберите пункт **Вставить**, чтобы вставить текст из буфера обмена в поле ввода текста.

Просмотр справки

В этом разделе описано, как пользоваться справочной системой устройства.

1 В режиме ожидания откройте панель виджетов и выберите значок (при необходимости).

2 Выберите виджет справки на экране в режиме ожидания.

3 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.

4 Выберите раздел справки, посвященный нужному приложению или возможности.

5 Для получения дополнительных сведений перейдите вправо или влево.

Для перехода на предыдущий уровень выберите значок .

Связь

Функции вызова

В этом разделе описано, как выполнять вызовы и отвечать на них, используя доступные во время разговора функции, а также как настраивать и использовать смежные функции.

› Выполнение вызова и ответ на вызов

Выполнить, принять, завершить или отклонить вызов можно с помощью клавиш или сенсорного экрана.

Выполнение вызова

1 В режиме меню выберите пункт **Клавиатура** и введите код региона и номер телефона.

2 Нажмите клавишу [ ] или выберите значок , чтобы набрать номер.

Чтобы выполнить видеовызов, выберите значок .

Во время вызова сенсорный экран устройства автоматически блокируется во избежание случайного ввода.

3 Для завершения вызова нажмите клавишу [ ].

- Номера часто вызываемых абонентов можно сохранить в телефонной книге. ► с. 75.
- Чтобы быстро перейти к журналу последних вызовов, выберите клавишу [ ] → **Вызов**.

Ответ на вызов

1 При поступлении входящего вызова нажмите клавишу [ ].

При поступлении вызова можно отрегулировать громкость мелодии с помощью клавиши громкости или отключить звук, нажав клавишу вниз и удерживая ее.

2 Во время видеовызова нажмите клавишу [ ] и выберите пункт **Показать меня**, чтобы звонящий мог вас видеть.

Включится фронтальная камера.

3 Для завершения вызова нажмите клавишу [ ].

Отклонение вызова

При поступлении входящего вызова нажмите клавишу [ ]. Вызывающий абонент услышит сигнал занятой линии.

- Можно создать список номеров, вызовы с которых будут отклоняться автоматически. ► с. 40.
- При отклонении входящего вызова можно отправить сообщение вызывающему абоненту. Для редактирования сообщений в режиме меню выберите пункт **Настройки → Приложения → Вызов → Все вызовы → Отклонить вызов и отправить сообщение**.

Международные вызовы

1 В режиме меню выберите пункт **Клавиатура**, а затем нажмите и удерживайте виртуальную клавишу **0**, чтобы вставить символ **+**.

2 Введите полный номер (код страны, код города и номер телефона), затем нажмите клавишу [ ] или выберите значок , чтобы выполнить вызов.

› Гарнитура

Если подключить к устройству гарнитуру, можно выполнять и принимать вызовы с ее помощью.

- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы отклонить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы перевести вызов в режим удержания или вернуться к удерживаемому вызову, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку гарнитуры.

› Функции, доступные во время разговора

Во время голосового вызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы отрегулировать громкость, нажимайте клавишу громкости вверх или вниз.
- Чтобы поместить вызов на удержание, выберите пункт **Удерж.** Чтобы снять вызов с удержания, выберите пункт **Извлечь**.
- Чтобы включить громкую связь, выберите пункт **Динамик**. Функцию громкой связи также можно включать с помощью жеста. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Общие** → **Жесты** → **Положить (Громкая связь)**. После этого можно включить громкую связь, положив устройство во время вызова на стол или другую плоскую поверхность.

В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В этом случае для разговора рекомендуется использовать обычный режим.

- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите пункт **Звук**.
- Чтобы перевести вызов с устройства на гарнитуру, выберите пункт **Гарнит.**
- Чтобы перевести текущий вызов в режим видеовызова, выберите значок → **Переключиться на видеовызов**.
- Чтобы выполнить второй вызов, поместите первый вызов на удержание и наберите новый номер.

- Услышав звуковой сигнал ожидающего вызова, выберите пункт **Прин.** для ответа на второй вызов. Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания. Чтобы пользоваться этой функцией, необходимо подключить услугу ожидания вызова.
- Для переключения между вызовами выберите пункт **Перекл.**
- Чтобы завершить вызов, находящийся в режиме удержания, выберите пункт **Перекл.** → **Завершить**.
- Чтобы выполнить многосторонний вызов (конференц-связь), наберите еще один номер или ответьте на второй вызов и после соединения со вторым собеседником выберите пункт **Конф.** При необходимости повторите эту процедуру для добавления других участников. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подключить услугу многостороннего вызова.
- Чтобы соединить текущего собеседника с участником, переведенным в режим удержания, выберите значок ••• → **Перевести**. При этом вы будете отключены от разговора.

› Функции, доступные во время видеовызова

Во время видеовызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы скрыть ваше изображение от другого абонента, выберите пункт **Скрыть меня**.
- Чтобы изменить изображение, которое видит собеседник, выберите пункт **Исходящ. картинка**.
- Чтобы сохранить изображение другого абонента, нажмите и удерживайте экран видео, а затем выберите пункт **Снять изображение**.
- Чтобы записать видеовызов, нажмите и удерживайте экран видео, а затем выберите пункт **Запись видеовызова**.
- Чтобы перевести вызов с устройства на гарнитуру, выберите значок ••• → **Переключить на гарнитуру**.
- Для переключения между фронтальной и основной камерами выберите значок ••• → **Переключить камеру** либо нажмите и удерживайте свое изображение и выберите пункт **Переключить камеру**.

- Чтобы настроить яркость дисплея, выберите значок [•••] → **Яркость** либо нажмите и удерживайте свое изображение и выберите пункт **Яркость**.
- Для изменения масштаба выберите значок [•••] → **Масштаб**. Функция изменения масштаба доступна только при использовании основной камеры.
- Чтобы применить эффект размытия к вашему изображению, выберите значок [•••] → **Эффект размытия** либо нажмите и удерживайте свое изображение и выберите пункт **Эффект размытия**. Эффект размытия доступен только при использовании фронтальной камеры.
- Чтобы изменить параметры видеовызова, выберите значок [•••] → **Настройки**.

› Просмотр пропущенных вызовов и вызов соответствующих абонентов

Пропущенные вызовы отображаются на дисплее устройства значком .

Откройте панель ссылок и выберите пропущенный вызов. Выберите вызов из журнала вызовов и нажмите клавишу [⌐], чтобы набрать номер.

› Дополнительные функции

В этом разделе описано, как использовать смежные функции: автоматическое отклонение вызовов, режим FDN, переадресацию и запрет вызовов.

Автоматическое отклонение вызовов

Чтобы автоматически отклонять вызовы от определенных абонентов, воспользуйтесь функцией автоматического отклонения вызовов. Чтобы включить функцию автоматического отклонения вызовов и создать черный список номеров, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Все вызовы** → **Черный список**.
2. Выберите пункт **Создать**.

3 Перейдите в поле ввода номера и введите номер, входящий вызов с которого необходимо отклонять.

4 Выберите параметр в меню **Условие совпадения**.

5 Выберите пункт **Сохранить**.

6 Чтобы добавить другие номера, повторите шаги 2–5.

Выполнение ложного вызова

Если нужен предлог для того, чтобы выйти из комнаты или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

Чтобы задать горячую клавишу для выполнения ложного вызова, в режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Ложный вызов** → **Горячая клавиша ложного вызова** → **Сохранить**.

Чтобы выполнить ложный вызов, нажмите и удерживайте клавишу громкости в режиме ожидания. Через заданный промежуток времени раздастся звонок.

Время ожидания ложного вызова можно изменить. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Ложный вызов** → **Таймер ложного вызова**.

Кроме того, можно создать видимость разговора по телефону с помощью воспроизведения записанного голоса. Чтобы записать голос, выполните следующие действия.

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Ложный вызов**.

2 Выберите пункт **Использовать эмуляцию голоса** → **Записать голос**.

3 Чтобы начать запись, выберите значок ●.

4 Говорите в микрофон устройства.
Во время записи выберите значок ❚❚, чтобы приостановить ее, и значок ●, чтобы возобновить.

5 По окончании выберите пункт **Сохранить** → **Сохранить**.

Ложные вызовы можно сделать более убедительными, установив изображение, а также имя или номер вызывающего абонента.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Ложный вызов**.
2. Выберите пункт **Имя** или **Номер**.
3. Введите имя или номер.
4. Выберите пункт **Фотоопределитель**.
5. Коснитесь поля изображения и выберите параметр.
6. Добавьте изображение из папки или сделайте новый снимок.
7. Выберите пункт **Назад** → **Сохранить**.

Режим FDN

В режиме FDN можно выполнять вызовы только на те номера, которые сохранены на SIM- или USIM-карте. Чтобы включить режим FDN, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Режим FDN**.
2. Введите PIN2-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой, и выберите пункт **Готово**.

Переадресация вызовов

Переадресация вызовов — это сетевая функция, позволяющая переводить входящие вызовы на заданный номер. Переадресацию вызовов можно настроить для ситуаций, когда вы уже разговариваете по телефону или находитесь вне зоны доступа.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Голосовой вызов** или **Видеовызов** → **Переадресация вызова**.
2. Выберите параметр.

3 Выберите пункт **Переадресовывать на** → **Контакты**, чтобы добавить номер из телефонной книги, или пункт **Другой номер**, чтобы ввести новый номер телефона для переадресации.

4 Выберите пункт **Включить** (при необходимости).
Настройки будут переданы в сеть.

Функция запрета вызовов

Запрет вызовов — это сетевая функция, позволяющая запретить выполнение определенных вызовов с вашего устройства.

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Голосовой вызов** или **Видеовызов** → **Запрет вызова**.

2 Выберите тип вызова, который нужно запретить.

3 Выберите пункт **Включить**.

4 Введите пароль запрета вызовов и выберите пункт **Готово**.
Настройки будут переданы в сеть.

Ожидание вызова

Ожидание вызова — это сетевая функция, уведомляющая о поступлении еще одного вызова во время разговора с другим абонентом. Данная функция работает только с голосовыми вызовами.

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Голосовой вызов** → **Ожидание вызова**.

2 Выберите пункт **Включить**.
Настройки будут переданы в сеть.

Журнал

В этом разделе описано, как просматривать журнал набранных, входящих и пропущенных вызовов, полученных и отправленных сообщений, а также как управлять этим журналом.

› Просмотр журнала вызовов и сообщений

Можно отсортировать вызовы и сообщения по типу и просмотреть их в журнале.

1. В режиме меню выберите пункт **Журнал**.
2. Перейдите влево или вправо, чтобы выбрать тип журнала в верхней части экрана.

Во время просмотра журнала вызовов и сообщений можно выполнить вызов или отправить сообщение абоненту, переместив палец вправо или влево вдоль соответствующего номера.

3. Выберите журнал для просмотра сведений.

С этого экрана можно вызвать абонента или отправить ему сообщение, а также добавить номер в телефонную книгу или черный список.

› Диспетчер журналов

С помощью диспетчера журналов можно просмотреть количество отправленных или полученных данных и сообщений, а также стоимость и продолжительность вызовов.

1. В режиме меню выберите пункт **Журнал** → → **Диспетчер журналов**.
2. Выберите нужный параметр.

Опции	Назначение
Длительность вызова	Просмотр продолжительности последнего вызова и общей продолжительности вызовов.
Счетчик сообщений	Просмотр количества отправленных и полученных сообщений.
Счетчик электронной почты	Просмотр количества отправленных или полученных электронных сообщений.

Опции	Назначение
Стоимость вызовов	Просмотр стоимости последнего вызова и общей стоимости вызовов. Можно также задать валюту и настроить тарификацию, а также установить денежный лимит, по достижении которого выполнять вызовы будет невозможно. Счетчик стоимости может быть недоступен для некоторых SIM- или USIM-карт.

Все значения можно сбросить с помощью диспетчера журналов. На каждом экране выберите пункт **Сброс**.

Сообщения

В данном разделе описано, как создавать и отправлять SMS- и MMS-сообщения, а также просматривать отправленные или полученные сообщения и управлять ими.

За отправку и получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.

› Отправка SMS-сообщений

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать**.
2. Выберите пункт **Контакты**.
   Номер можно ввести вручную или найти в журнале или группе, выбрав соответствующий параметр.
3. Установите флажки рядом с нужными контактами и выберите пункт **Добавить**.
4. Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения.

5 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.

- Если вы не хотите отправлять сообщение в данный момент, его можно сохранить в папке «Черновики».
- Если при отправке сообщения произойдет сбой, оно сохранится в папке «Исходящие», чтобы можно было отправить его позже.
- Если сообщение успешно отправлено, его копия сохранится в папке «Отправленные».

› Настройка профиля MMS

Чтобы обмениваться MMS-сообщениями, необходимо активировать профиль подключения к серверу MMS. К профилям подключения, предустановленным оператором мобильной связи, можно добавить свои.

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Сеть** → **Подключения** → **Да**.

2 Выберите пункт **Создать**.

3 Настройте параметры профиля подключения.

Опции	Назначение
Название	Название профиля.
Точка доступа	Ввод имени точки доступа.
Тип аутен-тификации	Выбор типа проверки подлинности.
Логин	Ввод имени пользователя.
Пароль	Ввод пароля.
Протокол	Выбор сетевого протокола.
Домашний URL	Ввод адреса сервера MMS.
Адрес прокси	Ввод IP-адреса прокси-сервера.

Опции	Назначение
Время задержки (с)	Установка времени ожидания ответа от сети.
Дополнительно	Настройка адресов IP и DNS, а также класса трафика.

4 По окончании выберите пункт **Сохранить**.

5 В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → → **Настройки** → **MMS** → **Профили MMS**.

6 Выберите профиль подключения → **Применить**.

› Отправка MMS-сообщений

1 В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать**.

2 Выберите пункт **Контакты**.

Выбрав другой параметр, можно ввести номер или электронный адрес вручную, а также выбрать их в журнале или группе.

3 Установите флажки рядом с нужными контактами и выберите пункт **Добавить**.

При вводе электронного адреса появится запрос на отправку MMS-сообщения. Выберите пункт **OK** для подтверждения.

4 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения.

5 Выберите значок и вложите файл.

Можно выбрать файл из списка имеющихся либо создать новый снимок, видеозапись или звуковой файл.

6 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.

› Просмотр SMS- или MMS-сообщений

Полученные, отправленные и сохраненные сообщения автоматически сортируются по следующим папкам.

- **Входящие**: полученные сообщения.
- **Отправленные**: отправленные сообщения.
- **Исходящие**: отправляемые в данный момент или ожидающие отправки сообщения.
- **Черновики**: сохраненные для последующего использования сообщения.

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** и выберите чат.
   По умолчанию сообщения сгруппированы по абонентам в виде чатов. Чтобы изменить режим просмотра, выберите значок → **Просмотр по папкам**.
2. Выберите SMS- или MMS-сообщение.

В режиме просмотра сообщений доступны следующие возможности.

- Чтобы просмотреть сообщения в виде чата, выберите значок → **Просмотр по беседам**.
- Чтобы удалить сообщения, выберите значок → **Удалить**.
- Чтобы найти нужное сообщение, выберите значок → **Поиск**.
- Чтобы переместить сообщение в созданную папку, выберите значок → **Переместить в Мои папки** в списке сообщений.
- Чтобы просмотреть шаблоны сообщений или созданные папки, выберите значок → **Мои папки**.
- Чтобы просмотреть сообщения сети, выберите значок → **Сообщения сети**.
- Чтобы просмотреть спам-сообщения, выберите значок → **Спам**.
- Чтобы отсортировать сообщения, выберите значок → **Сортировка по**.
- Чтобы создать копию сообщений, выберите значок → **Резервное копирование**.
- Чтобы изменить настройки сообщений, выберите значок → **Настройки**.

› Прослушивание сообщений голосовой почты

Если включена переадресация пропущенных вызовов на сервер голосовой почты, абоненты могут оставлять вам голосовые сообщения. Чтобы перейти к голосовой почте и прослушать такие сообщения, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Клавиатура**, а затем выберите и удерживайте виртуальную клавишу **1**.
2. Следуйте инструкциям сервера голосовой почты.

Для обращения к серверу голосовой почты необходимо сохранить его номер. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.

› Шаблоны сообщений

В этом разделе описано, как создавать шаблоны SMS- и MMS-сообщений, а также как использовать их для быстрого создания новых сообщений.

Создание шаблона SMS-сообщения

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения**.
2. Выберите значок [•••] → **Мои папки** → **Шаблоны** → **Создать**.
3. Введите текст и выберите пункт **Сохранить**.

Теперь с помощью функции вставки можно добавить текстовый шаблон в SMS-, MMS-сообщение или сообщение электронной почты.

Создание шаблона MMS-сообщения

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения**.
2. Выберите значок [•••] → **Мои папки** → **MMS-шаблоны** → **Создать**.
3. Создайте MMS-сообщение, указав тему и вложив необходимые файлы, чтобы использовать его в качестве шаблона. ► с. 47.
4. Выберите пункт **Сохранить**.

Теперь этот шаблон можно использовать для создания нового MMS-сообщения. В списке MMS-шаблонов найдите нужный шаблон, коснитесь и удерживайте его, затем выберите пункт **Отправить**. Шаблон будет открыт в качестве нового MMS-сообщения.

› Создание папки для управления сообщениями

В этом разделе описано, как создавать папки для управления сообщениями.

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения**.
2. Выберите значок [•••] → **Мои папки** → **Создать**.
3. Введите имя новой папки и выберите пункт **Готово**.

Теперь можно перемещать важные сообщения из папок «Входящие» или «Отправленные» в новые папки. Это позволит создать удобную структуру сообщений и предотвратить их случайное удаление.

› Отправка экстренного сообщения

В случае необходимости можно отправить указанным получателям экстренное сообщение с просьбой о помощи.

Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения**.
2. Выберите значок [•••] → **Настройки** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
3. Выберите пункт **Отправка SOS**, чтобы включить функцию отправки экстренных сообщений.
4. Выберите пункт **Получатели**, чтобы открыть список получателей.
5. Введите номер получателя и выберите пункт **ОК**. Переходите к шагу 9.

   Чтобы выбрать номер из телефонной книги, выберите пункт **Послед.**, **Контакты** или **Группы**, а затем перейдите к следующему шагу.
6. Выберите контакт, а затем — пункт **Добавить**.

7 Выберите номер телефона (при необходимости).

8 По окончании выберите пункт **OK**.

9 Выберите пункт **Повтор**, укажите, сколько раз необходимо повторить отправку экстренного сообщения, затем выберите пункт **OK**.

10 Выберите пункт **OK** → **Да**.

При отправке экстренного сообщения сенсорный экран и клавиатура должны быть заблокированы. Нажмите клавишу громкости четыре раза.

После отправки экстренного сообщения все функции устройства будут заблокированы. Чтобы отключить блокировку, нажмите и удерживайте клавишу [⏻].

Электронная почта

В данном разделе описано, как создавать и отправлять сообщения электронной почты, а также просматривать отправленные и полученные сообщения и управлять ими.

› Настройка учетной записи и профиля электронной почты

К учетной записи, предустановленной оператором мобильной связи, можно добавить свою. Кроме того, можно добавить свой профиль подключения для пользования услугами электронной почты.

Настройка учетной записи электронной почты

1 В режиме меню выберите пункт **E-mail** → **Прочее**.

Чтобы настроить учетную запись для определенной услуги электронной почты, укажите ее название.

2 Настройте следующие параметры учетной записи.

Опции	Назначение
Имя учетной записи	Ввод имени учетной записи. Этот параметр доступен только при настройке новой учетной записи.

Опции	Назначение
E-mail	Ввод адреса электронной почты.
Имя пользователя	Ввод имени пользователя учетной записи.
Пароль	Ввод пароля для учетной записи.
Сервер SMTP	Ввод адреса сервера SMTP для исходящей почты.
Порт SMTP	Ввод номера порта сервера SMTP.
Безопасное соединение	Выбор протокола безопасности для сервера SMTP.
Тип входящего сервера	Выбор типа сервера входящей почты (POP3 или IMAP4).
Сервер POP3/ Сервер IMAP4	Ввод адреса сервера для входящей почты.
Порт POP3/ Порт IMAP4	Ввод номера порта сервера для входящей почты.
Безопасное соединение	Выбор протокола безопасности для сервера входящей почты.

Выбор профиля электронной почты

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Сеть** → **Подключения** → **Да**.
2. Выберите пункт **Создать**.
3. Настройте параметры сети. ► «Настройка профиля MMS» (с. 46).
4. В режиме меню выберите пункт **E-mail** → • • • → **Настройки** → **Профили E-mail**.
5. Укажите профиль и выберите пункт **Применить**.

Отправка сообщений электронной почты

1. В режиме меню выберите пункт **E-mail** → имя учетной записи электронной почты → **Создать**.

   Чтобы просмотреть другие учетные записи, выберите пункт **Учетные записи**.

2. Выберите пункт **Контакты**.

   Адрес электронной почты можно ввести вручную или найти в журнале или группе, выбрав соответствующий параметр.

3. Установите флажки рядом с нужными контактами и выберите пункт **Добавить**.

4. Выберите поле Cc/Bcc (Копия/СК), чтобы добавить получателей.

5. Перейдите в поле ввода темы и введите тему сообщения.

6. Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения.

7. Выберите значок → **Вложить элементы** и вложите файл.

   Можно выбрать файл из списка имеющихся либо создать новый снимок, видеозапись или звуковой файл.

8. Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.

Просмотр сообщений электронной почты

1. В режиме меню выберите пункт **E-mail** и укажите имя учетной записи электронной почты.

2. Перейдите к папке «Входящие».

3. Выберите значок → **Загрузить**.

4. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.

5. Если был выбран заголовок, выберите пункт **Загрузить**, чтобы просмотреть текст соответствующего сообщения.

› Синхронизация электронной почты с сервером Exchange

После настройки параметров синхронизации можно синхронизировать электронную почту с сервером Exchange. Чтобы настроить сервер Exchange, выполните следующие действия.

1 В режиме меню выберите пункт **E-mail** → → **Настройки** → **Учетные записи** → **Доб. уч. запись** → **Exchange ActiveSync**.

2 Настройте следующие параметры сервера Exchange.

Опции	Назначение
E-mail	Ввод электронного адреса для сервера Exchange.
Имя пользователя	Ввод имени пользователя для сервера Exchange.
Пароль	Ввод пароля для сервера Exchange.
Домен	Ввод домена для вашего электронного адреса.
URL сервера	Ввод URL-адреса сервера Exchange.
Использовать SSL	Использование протокола SSL (Secure Sockets Layer — протокол безопасных соединений) для повышения уровня безопасности.

3 После настройки параметров сервера установите точки рядом с типами данных, которые требуется синхронизировать.

Можно установить интервал для синхронизации электронной почты и событий календаря.

4 По окончании выберите пункт **Готово**.

Чтобы синхронизировать электронную почту, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **E-mail** и укажите имя учетной записи сервера Exchange.
2. Выберите значок → **Загрузить**.

Мгновенные сообщения

В данном разделе описано, как обмениваться мгновенными сообщениями с помощью универсальных клиентов.

1. В режиме меню выберите пункт **uTalk**.
2. Выберите клиентское приложение.
3. Введите имя пользователя и пароль для входа в систему.
4. Начинайте чат с родственниками или друзьями.

Доступность клиентов для обмена мгновенными сообщениями зависит от региона или оператора мобильной связи.

Сервис Social Hub

В этом разделе описывается сервис Social Hub™, позволяющий работать с электронной почтой, обычными и мгновенными сообщениями, контактами и событиями календаря. Подробную информацию см. на веб-сайте socialhub.samsungapps.com.

1. В режиме меню выберите пункт **Social Hub**.
2. Ознакомьтесь с сервисом Social Hub и приступайте к его использованию.

Развлечения

Камера

В этом разделе описаны основные возможности создания и просмотра снимков и видеозаписей. С помощью камеры можно делать снимки разрешением 2048 x 1536 пикселов (3,2 Мпикс) и видеозаписи разрешением 320 x 240 пикселов. Снимки сохраняются в формате JPG, видеозаписи — в формате MP4.

› Фотосъемка

1 В режиме ожидания нажмите клавишу [📷] для включения камеры.

2 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.

- Интерфейс камеры включается только в альбомном режиме отображения.
- Если устройство не используется в течение определенного времени, камера автоматически выключается.
- Объем внутренней памяти зависит от режима и условий съемки.

3 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.

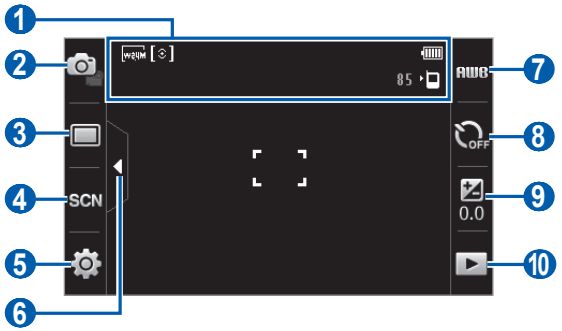

Номер	Назначение
1	Проверка состояния и настроек камеры. • : разрешение • : экспозамер • : место хранения по умолчанию • : количество снимков, которые можно сохранить (в зависимости от свободного места в памяти)
2	Переключение в режим видеозаписи.
3	Изменение режима съемки.
4	Изменение сюжета.
5	Изменение настроек камеры.
6	Отображение или скрытие значков управления на видоискателе.
7	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.
8	Установка временной задержки перед выполнением снимка.
9	Регулировка значения экспозиции; коснитесь значка «+», чтобы увеличить уровень, или значка «–», чтобы уменьшить его.
10	Просмотр только что сделанного снимка или видеозаписи.

4 Нажимайте клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.

5 Чтобы создать снимок, нажмите клавишу [].

Снимок будет сохранен автоматически.

Чтобы просмотреть снимки после завершения съемки, выберите значок .

- Перейдите вправо или влево, чтобы просмотреть другие снимки.
- Коснитесь экрана двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его). Чтобы выйти из режима изменения масштаба, выберите пункт **Реальный размер**.
- Чтобы запустить слайд-шоу из снимков или видеозаписей, выберите значок . Коснитесь экрана, чтобы остановить слайд-шоу.
- Чтобы просмотреть сведения о снимках, выберите значок .
- Чтобы удалить снимок, выберите пункт **Удалить** → **Да**.
- Чтобы выполнить дополнительные действия со снимком, коснитесь значка , а затем выберите один из следующих параметров.
  - **Отправить по**: отправка снимка другим пользователям в виде MMS-сообщения, сообщения электронной почты или через Bluetooth.
  - **Загрузка**: загрузка снимков на веб-узел или в блог.
  - **Установить как**: установка снимка в качестве фонового рисунка или изображения для определенного абонента.
  - **Изменить**: редактирование снимка. ► с. 106.
  - **Печать через Bluetooth**: печать снимков с помощью беспроводной связи Bluetooth.

› Фотосъемка с помощью параметров для разных сюжетных режимов

У камеры есть несколько предварительно заданных настроек для разных сюжетов. Можно просто выбрать нужный сюжет в соответствии с условиями и объектами съемки.

Например, если вы снимаете ночью, выберите ночной режим съемки с увеличенной экспозицией. Если источник света находится позади объекта съемки, выберите режим съемки против света — он уменьшит контраст между светлыми и темными участками кадра.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [📷] для включения камеры.
2. Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Выберите значок SCN → сюжет → .
4. При необходимости измените параметры.
5. Чтобы создать снимок, нажмите клавишу [📷].

› Создание автопортретов

С помощью фронтальной камеры можно делать автопортретные снимки.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [📷] для включения камеры.
2. Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Выберите значок → **Автопортрет**.
4. При необходимости измените параметры.
5. Чтобы создать снимок, нажмите клавишу [📷].

› Фотосъемка в режиме распознавания улыбки

Камера способна распознавать лица людей в кадре и автоматически делать снимок при обнаружении улыбки.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [📷] для включения камеры.
2. Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Выберите значок → **Распознавание улыбки**.
4. При необходимости измените параметры.
5. Нажмите клавишу [📷].

   Наведите объектив камеры на объект. Устройство обнаружит лица в кадре и распознает их улыбки. Когда человек улыбнется, снимок будет сделан автоматически.

› Панорамная съемка

В режиме панорамной съемки можно делать широкоформатные снимки. Этот режим лучше всего подходит для съемки пейзажей.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [📷] для включения камеры.
2. Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Выберите значок → **Панорама**.
4. Выберите направление.
5. При необходимости измените параметры.
6. Чтобы создать первый снимок, нажмите клавишу [📷].
7. Медленно перемещайте устройство в выбранном направлении, пытаясь совместить края зеленой рамки с видоискателем.

   Когда зеленая рамка будет выровнена в видоискателе, камера автоматически сделает следующий снимок.
8. Для добавления еще одного снимка к панораме повторите шаг 7.
9. Чтобы сохранить панорамный снимок, выберите значок .

› Настройка параметров камеры

Перед началом съемки выберите значок → для перехода к следующим параметрам.

Опции	Назначение
Разрешение	Изменение разрешения.
Экспозамер	Выбор типа экспозамера.
Качество изображения	Настройка качества снимков.

Перед началом съемки выберите значок → для перехода к следующим настройкам.

Настройка	Назначение
Сетка	Отображение сетки на экране просмотра.
Просмотр	Просмотр снимка сразу после его создания.
Данные GPS	Добавление к снимкам сведений о координатах. При плохих метеоусловиях, а также в местах, где на пути GPS-сигнала могут возникнуть препятствия (пространства между зданиями, низменности), качество связи может снижаться. Чтобы повысить его, можно настроить параметры подключения GPS. ► с. 97.
Звук затвора	Выбор звука, сопровождающего фотосъемку.
Память	Выбор области памяти для хранения новых снимков.
Сброс настроек	Сброс параметров меню и съемки.

› Видеосъемка

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [📷] для включения камеры.
2. Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Выберите значок , чтобы перейти в режим видеозаписи.

4 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.

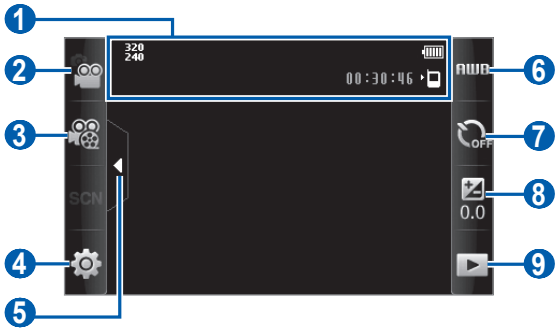

Номер	Назначение
1	Проверка состояния и настроек видеокамеры. • 320 240 : разрешение • : место хранения по умолчанию • 00:30:46 : длительность видеозаписи (в зависимости от свободного места в памяти)
2	Переключение в режим фотокамеры.
3	Изменение режима видеозаписи (для вложения в MMS-сообщение или обычного сохранения).
4	Изменение настроек камеры.
5	Отображение или скрытие значков управления на видоискателе.
6	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.
7	Установка временной задержки перед созданием видеозаписи.
8	Регулировка значения экспозиции; коснитесь значка «+», чтобы увеличить уровень, или значка «–», чтобы уменьшить его.
9	Просмотр только что сделанного снимка или видеозаписи.

5 Нажимайте клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.

6 Чтобы начать запись, нажмите клавишу [📷].

7 Чтобы остановить запись, выберите значок ■ или нажмите клавишу [📷].

Видеозапись будет сохранена автоматически.

При записи видео на карту памяти с низкой скоростью передачи могут возникать сбои.

Чтобы просмотреть видеозапись после съемки, выберите значок ▶.

- Перейдите вправо или влево, чтобы просмотреть другие видеозаписи.
- Чтобы воспроизвести видеозапись, выберите значок ▶ в центре экрана.
- Чтобы запустить слайд-шоу из снимков или видеозаписей, выберите значок ▶. Коснитесь экрана, чтобы остановить слайд-шоу.
- Чтобы просмотреть сведения о видеозаписях, выберите значок *i*.
- Чтобы удалить видеозапись, выберите пункт **Удалить** → **Да**.
- Чтобы выполнить дополнительные действия, выберите значок •••, а затем — один из следующих параметров.
  - **Отправить по**: отправка видеозаписи другим пользователям в виде MMS-сообщения, сообщения электронной почты или через Bluetooth.
  - **Загрузка**: загрузка видеозаписи на веб-узел или в блог.

› Настройка параметров видеозаписи

Перед началом съемки выберите значок ⚙ → 📹 для перехода к следующим параметрам.

Опции	Назначение
Разрешение	Изменение разрешения.
Качество видео	Настройка качества видеозаписей.

Перед началом съемки выберите значок → для перехода к следующим настройкам.

Настройка	Назначение
Сетка	Отображение сетки на экране предварительного просмотра.
Память	Выбор области памяти для хранения новых видеозаписей.
Сброс настроек	Сброс параметров меню и записи.

Видео

В этом разделе описано, как использовать видеоплеер для просмотра видеозаписей. Видеоплеер поддерживает следующие форматы файлов: mp4, 3gp.

› Воспроизведение видео

1. В режиме меню выберите пункт **Видео**.
2. Выберите видеозапись для просмотра.
3. Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

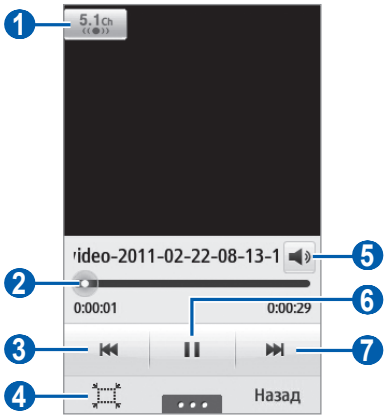

Номер	Назначение
1	Включение 5.1-канальной звуковой системы при подключенной гарнитуре.
2	Переход к определенному месту в файле путем перемещения ползунка или прикосновения к нему.
3	Повторное воспроизведение; переход к предыдущему файлу (нажмите в течение трех секунд после начала воспроизведения); прокрутка назад (нажмите и удерживайте).
4	Изменение соотношения сторон экрана.
5	Регулировка громкости звука.
6	Приостановка воспроизведения; выберите значок ▶, чтобы продолжить воспроизведение.
7	Переход к следующему файлу; прокрутка вперед (нажмите и удерживайте).

› Настройка видеоплеера

Во время просмотра видеозаписи выберите значок ••• для доступа к следующим параметрам.

Опции	Назначение
Яркость	Регулировка яркости видеозаписи.
Поиск по фрагментам	Разделение видеозаписи на сегменты. Можно выполнить поиск сегмента или перейти прямо к нему.
Отправить по	Отправка видеозаписи другим пользователям в виде MMS-сообщения, сообщения электронной почты или через Bluetooth.
Отправить в Интернет	Загрузка видеозаписи на веб-узел или в блог.
Сведения	Просмотр сведений о видеозаписи.

Музыка

В этом разделе описаны возможности прослушивания музыки. Музыкальный проигрыватель поддерживает следующие форматы файлов: mp3, aac, wma, 3ga, m4a.

› Загрузка звуковых файлов на устройство

Для начала скопируйте файлы в память устройства или на карту памяти одним из следующих способов.

- Загрузка из Интернета с использованием беспроводного подключения. ► с. 83.
- Загрузка с ПК с помощью программы Samsung Kies. ► с. 99.
- Прием файлов по Bluetooth. ► с. 92.
- Копирование на карту памяти. ► с. 99.

Компания Samsung не несет ответственности за использование стандартных музыкальных файлов, поставляемых с устройством.

› Воспроизведение музыки

После передачи музыкальных файлов в память устройства или на карту памяти выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка**.
2. Перейдите вправо или влево, чтобы выбрать музыкальную категорию.
3. Выберите музыкальный файл.

4 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

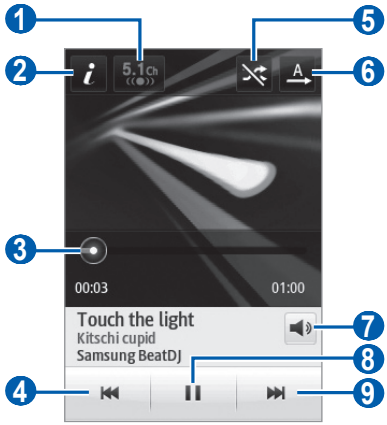

Номер	Назначение
1 [1]	Включение 5.1-канальной звуковой системы при подключенной гарнитуре.
2 [1]	Просмотр сведений о музыкальном файле.
3 [1]	Переход к определенному месту в файле путем перемещения ползунка или прикосновения к нему.
4	Повторное воспроизведение; переход к предыдущему файлу (нажмите в течение трех секунд после начала воспроизведения); прокрутка назад (нажмите и удерживайте).
5 [1]	Включение режима воспроизведения файлов в случайном порядке.
6 [1]	Изменение режима повтора (повтор выключен, повтор одного файла, повтор всех файлов).
7	Регулировка громкости звука.
8	Приостановка воспроизведения; выберите значок ▶, чтобы продолжить воспроизведение.

Номер	Назначение
9	Переход к следующему файлу; прокрутка вперед (нажмите и удерживайте).

1. Значки появляются при прикосновении к экрану проигрывателя.

- Вы можете управлять музыкальным проигрывателем с помощью гарнитуры. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры, чтобы запустить музыкальный проигрыватель. Нажмите кнопку гарнитуры, чтобы поставить на паузу или возобновить проигрывание музыки.
- При воспроизведении многоканального содержимого, например DVD-фильмов, наушники SRS CS™ создают 5.1-канальное звучание, гораздо более объемное по сравнению с обычными наушниками или наушниками-вкладышами.
- Технология WOW HD™ значительно повышает качество звучания, обеспечивая динамичный трехмерный звук благодаря глубоким насыщенным басам и чистому воспроизведению высоких частот.

› Создание списка воспроизведения

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка**.
2. Выберите пункт **Списки воспроизведения** → ••• → **Создать**.
3. Введите название списка воспроизведения и выберите пункт **Готово**.
4. Выберите созданный список воспроизведения.
5. Выберите пункт **Добав.**
6. Выберите нужные файлы, а затем — пункт **Добав.**

› Добавление песен в список быстрого доступа

1. Во время воспроизведения выберите пункт **В быстрый список**, чтобы добавить избранные песни в список быстрого доступа.
2. Чтобы просмотреть список, выберите пункт **Быстрый список**.

› Поиск сведений о музыке

В этом разделе описано, как получить с музыкального сервера сведения о песнях.

- Данная услуга не поддерживается некоторыми операторами мобильной связи.
- Кроме того, в базах данных могут отсутствовать сведения о некоторых песнях.

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка** → [• • •] → **Распознавание музыки**.
2. Выберите значок ●, чтобы записать фрагмент песни. Запись автоматически остановится через 10 секунд.
3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы отправить записанный фрагмент на музыкальный сервер.

› Добавление песен в список желаний

1. В списке результатов распознавания музыки или похожих музыкальных файлов выберите пункт **Добавить в список желаний** для сохранения музыкальных файлов в списке желаний.
2. Чтобы просмотреть другие песни в списке желаний, выберите пункт **Музыка** → [• • •] → **Список желаний**.

› Настройка музыкального проигрывателя

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка**.
2. Выберите значок [• • •] → **Настройки**.
3. Можно изменять следующие параметры музыкального проигрывателя.

Опции	Назначение
Эквалайзер	Выбор типа эквалайзера по умолчанию.
Эффект	Выбор звукового эффекта.
Музыкальное меню	Выбор музыкальных категорий, которые будут отображаться на экране музыкальной библиотеки.

Опции	Назначение
Визуализация	Выбор анимационных образов, выводимых на экран во время воспроизведения.

FM-радио

В этом разделе описано, как прослушивать музыку или новости, транслируемые по FM-радио. Для этого следует подключить к устройству гарнитуру, которая будет выполнять функцию антенны радиоприемника.

› Прослушивание FM-радио

1 Подключите гарнитуру к устройству.

2 В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.

3 Чтобы запустить автоматический поиск радиостанций, выберите пункт **Да**.

Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

При первом запуске FM-радио вам будет предложено выполнить автоматический поиск радиостанций.

4 Для управления FM-радио можно использовать следующие клавиши.

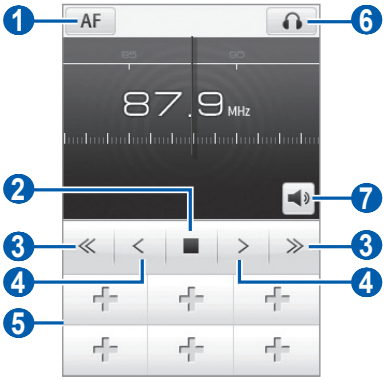

Номер	Назначение
1	Повторный запуск автоматического поиска радиостанций при низком уровне сигнала.
2	Выключение FM-радио; выберите значок ▶, чтобы включить FM-радио.
3	Поиск доступной радиостанции.
4	Тонкая настройка частоты.
5	Добавление текущей радиостанции в список избранных.
6	Смена устройства вывода звука (гарнитура или динамик устройства).
7	Регулировка громкости звука.

Запись композиций, транслируемых по FM-радио

1. Подключите гарнитуру к устройству.
2. В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.
3. Выберите значок ▶, чтобы включить FM-радио.
4. Перейдите к нужной радиостанции.
5. Чтобы начать запись, выберите значок • • • → **Запись**.
6. По окончании записи выберите пункт **Сохранить**.

   Записанный файл сохранится в папке **Звуки** (для перехода к папке в режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Звуки**).

   Чтобы прослушать записанный файл, выберите значок • • • → **Перейти к папке Звуки** → файл.

Автоматическое сохранение радиостанции

1. Подключите гарнитуру к устройству.
2. В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.

3 Выберите значок → **Поиск**.

4 При необходимости выберите пункт **Да** для подтверждения. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

› Добавление радиостанции в список избранных

1 Подключите гарнитуру к устройству.

2 В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.

3 Выберите значок , чтобы включить FM-радио.

4 Перейдите к нужной радиостанции.

5 Выберите значок , чтобы добавить ее в список избранных.

› Настройка параметров FM-радио

1 В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.

2 Выберите значок → **Настройки**.

3 Измените следующие параметры FM-радио.

Опции	Назначение
Альтернативная частота	Повторный поиск радиостанции при слабом сигнале.
Автовыключение FM-радио	Автоматическое выключение FM-радио через определенное время.
Расположение записи	Выбор области памяти для хранения записей FM-радио.
Имя записей по умолчанию	Задание стандартного префикса для записей FM-радио.

Игры

В этом разделе описано, как использовать игры и приложения на основе технологии Java.

Возможность загрузки Java-игр или приложений не поддерживается некоторыми версиями программного обеспечения устройства.

› Загрузка игр и приложений

1. В режиме меню выберите пункт **Игры** → **Загрузить игры**. Устройство установит связь с веб-сайтом, определенным оператором мобильной связи.
2. Найдите игру или приложение и загрузите на устройство.

› Запуск игр и приложений

1. В режиме меню выберите пункт **Игры**.
2. Выберите игру или приложение в списке и следуйте указаниям на экране.

- Доступные игры и приложения зависят от региона или оператора мобильной связи.
- Элементы управления и параметры игр и приложений также могут различаться.
- Чтобы защитить игры и приложения от случайного удаления, выберите пункт **Защита**.

Личные данные

Контакты

В этом разделе описано, как создавать личные и рабочие контакты в памяти устройства или на SIM- или USIM-карте и управлять ими. В телефонной книге можно сохранять имена абонентов, номера их мобильных и домашних телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и многое другое.

› Создание контакта

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты** → **Создать**.
2. Введите сведения о контакте.
3. Выберите пункт **Готово**, чтобы сохранить контакт в памяти.

Контакт также можно сохранить с экрана набора номера.

1. В режиме ожидания выберите пункт **Клавиатура** и введите номер телефона.
2. Выберите пункт **Добавить в Контакты** → **Создать контакт**.
3. Введите сведения о контакте.
4. Выберите пункт **Готово**, чтобы сохранить контакт в памяти.

› Поиск контакта

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Выберите пункт **Поиск** и введите несколько начальных букв имени, которое требуется найти.

Находясь в списке контактов, можно напрямую выполнить вызов или отправить сообщение абоненту, переместив палец вдоль соответствующей записи вправо или влево.

3. Выберите имя контакта в списке результатов поиска.

После выбора контакта можно выполнить следующие действия:

- отправить SMS- или MMS-сообщение, выбрав значок ;
- выполнить видеовызов, выбрав значок ;
- выполнить голосовой вызов, выбрав значок [ ] или номер телефона;
- изменить сведения о контакте, выбрав пункт **Измен.**;
- воспользоваться дополнительными функциями, выбрав значок .
  - **Удалить**: удаление контакта.
  - **Использовать по умолчанию**: выбор номера по умолчанию для контакта.
  - **Сохранить в Мои файлы**: сохранение контакта в папке «Мои файлы».
  - **Отправить контакт**: отправка данных абонента другим пользователям.
  - **Копировать на SIM/Копировать на телефон**: копирование контактов из памяти устройства на SIM- или USIM-карту и обратно.

Чтобы использовать дополнительные параметры контакта, выберите его в списке и удерживайте касание.

› Создание списка избранных номеров

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты** → **Избранное** → **Добав.**
2. Установите флажок рядом с нужным контактом и выберите пункт **Добавить**.

   Указанный контакт будет сохранен в списке избранных контактов.

Также можно выбрать контакт из списка и коснуться значка рядом с именем контакта.

Избранные номера будут занесены в список друзей ( ) на панели виджетов.

› Создание визитной карточки

1 В режиме меню выберите пункт **Контакты** → [•••] → **Мой профиль**.

2 Введите свои данные.

3 Выберите пункт **Готово**.

Визитку можно переслать по электронной почте, вложив ее в сообщение, или передать по беспроводной связи Bluetooth.

› Получение контактов из учетной записи в соцсети

Можно выбрать контакт из списка друзей в соцсетях и добавить его в телефонную книгу.

1 В режиме меню выберите пункт **Контакты** → [•••] → **Найти друзей**.

На экране появится список друзей.

2 Выберите нужный контакт.

› Создание группы контактов

После создания групп можно управлять несколькими контактами одновременно, а также отправлять сообщения всем членам группы. Сначала нужно создать группу.

1 В режиме меню выберите пункт **Контакты** → **Группы** → **Создать**.

2 Выберите область памяти для сохранения группы.

3 Введите имя группы и выберите мелодию вызова для нее.

4 Выберите пункт **Сохранить**.

› Копирование контактов

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты** → → **Копировать контакты**.
2. Выберите направление копирования (из памяти устройства на SIM- или USIM-карту или наоборот).
3. Выберите контакты для копирования.
4. По окончании выберите пункт **Копир.**
5. Чтобы скопировать контакты на SIM- или USIM-карту, выберите пункт **Да**.

Календарь

В данном разделе описано, как добавлять в календарь ежедневные и ежемесячные события, управлять ими и устанавливать сигналы для напоминания о них.

› Добавление события

1. В режиме меню выберите пункт **Календарь**.
2. Выберите пункт **Созд.**
3. Укажите необходимые сведения о событии.
4. Выберите пункт **Сохранить**.

› Просмотр событий

Чтобы изменить вид календаря, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Календарь**.
2. Выберите режим просмотра в верхней части календаря.
3. Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

Для просмотра событий, назначенных на определенную дату, выполните следующие действия.

1 В режиме меню выберите пункт **Календарь**.

2 Выберите дату в календаре.

Если установлено отображение по месяцам, даты с запланированными событиями будут помечены небольшим треугольником.

Чтобы ввести определенную дату для перехода к ней, выберите пункт **Перейти**, введите дату и снова выберите пункт **Перейти**.

3 Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

- Чтобы сообщить о событии другим пользователям, выберите значок [•••] → **Отправить по** → параметр.
- После настройки параметров синхронизации можно синхронизировать события календаря с сервером Exchange. ► с. 54.

› Отключение сигнала события

Если для напоминания о событии задан звуковой сигнал, он прозвучит в указанное время. Выберите и удерживайте пункт **Стоп**, чтобы отключить сигнал.

Задачи

В этом разделе описано, как создавать виртуальный список задач, устанавливать сигналы напоминаний о важных задачах и расставлять приоритеты.

› Создание задачи

1 В режиме меню выберите пункт **Задачи**.

2 Выберите пункт **Создать**.

3 Введите описание задачи.

4 Выберите пункт **Сохранить**.

› Просмотр задач

1. В режиме меню выберите пункт **Задачи**.
2. Выберите значок [• • •] → **Сортировка по**, а затем нужную категорию, чтобы отсортировать задачи.
3. Выберите задание для просмотра сведений.

   Чтобы установить состояние «Завершено» для выполненных задач с истекшим сроком, выберите такую задачу и установите флажок вверху экрана.

- Чтобы отправить задачу другим пользователям, выберите значок [• • •] → **Отправить по** → параметр.
- Чтобы распечатать сведения о задаче через Bluetooth, выберите значок [• • •] → **Печать через Bluetooth**.
- После настройки параметров синхронизации можно синхронизировать задачи с сервером Exchange. ► с. 54.

Заметки

В этом разделе описано, как сохранять информацию в виде заметок и просматривать сохраненные заметки.

› Создание заметки

1. В режиме меню выберите пункт **Заметки**.
2. Выберите пункт **Создать**.
3. Введите текст заметки.
4. Чтобы скрыть клавиатуру, выберите пункт **Назад**.
5. Выберите фоновый цвет.
6. Выберите пункт **Сохранить**.

› Просмотр заметок

1. В режиме меню выберите пункт **Заметки**.
2. Выберите заметку для просмотра сведений.
   - Чтобы просмотреть сведения обо всех заметках в списке, выберите пункт **Развернуть** или значок .
   - Чтобы удалить заметку, выберите значок .

Чтобы отправить заметку другим пользователям, выберите значок → **Отправить по** → параметр.

Диктофон

В данном разделе описано использование диктофона.

› Запись голосовых заметок

1. В режиме меню выберите пункт **Диктофон**.
2. Чтобы начать запись, выберите значок .
3. Говорите в микрофон устройства.
4. По окончании выберите значок или пункт **Сохранить**. Заметка автоматически сохранится.
5. Чтобы записать еще одну заметку, повторите шаги 2–4.

› Воспроизведение голосовых заметок

1. В режиме меню выберите пункт **Диктофон**.
2. Выберите значок , чтобы перейти к списку голосовых заметок.
3. Выберите голосовую заметку для воспроизведения.

4 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

Номер	Назначение
1	Переход к определенному месту в файле путем перемещения ползунка или прикосновения к нему.
2	Приостановка воспроизведения; выберите значок ▶, чтобы продолжить воспроизведение.
3	Регулировка громкости звука.

- Чтобы отправить заметку другим пользователям, коснитесь и удерживайте ее, затем выберите параметр отправки.
- Чтобы удалить голосовую заметку, выберите пункт **Удалить** → **Да**.

Интернет

Интернет

В этом разделе описано, как подключаться к Интернету и сохранять закладки для избранных веб-страниц.

- За доступ к Интернету и загрузку файлов может взиматься дополнительная плата. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.
- У некоторых операторов мобильной связи элементы меню веб-обозревателя могут называться по-другому.
- Наличие тех или иных значков зависит от региона или оператора мобильной связи.

› Настройка профиля подключения к Интернету

Чтобы подключиться к сети и к Интернету, необходимо настроить профиль подключения. К профилям подключения, предустановленным оператором мобильной связи, можно добавить свои.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Сеть** → **Подключения** → **Да**.
2. Выберите пункт **Создать**.
3. Настройте параметры сети. ► «Настройка профиля MMS» (с. 46).
4. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Интернет** → **Профили Интернет**.
5. Выберите профиль подключения → **Применить**.

› Просмотр веб-страниц

1 В режиме меню выберите пункт **Интернет**, чтобы открыть домашнюю страницу оператора мобильной связи.

Чтобы перейти на определенную веб-страницу, введите ее URL-адрес в поле ввода и выберите пункт **Перейти**.

2 Для просмотра веб-страниц используются следующие значки.

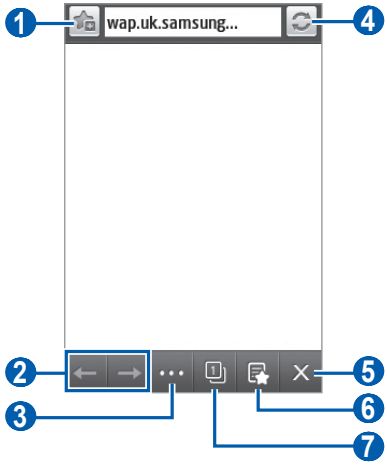

Номер	Назначение
1	Создание закладки для текущей веб-страницы.
2	Перемещение вперед или назад по страницам, сохраненным в журнале.
3	Переход к параметрам веб-обозревателя.
4	Обновление текущей веб-страницы.
5	Завершение сеанса подключения.
6	Переход к списку сохраненных закладок, часто посещаемым страницам и RSS-каналам, а также к журналу веб-обозревателя.
7	Открытие веб-страницы в новом окне или переключение между открытыми окнами.

При просмотре веб-страниц можно использовать следующие возможности.

- Чтобы увеличить или уменьшить масштаб, дважды коснитесь экрана. Также можно коснуться экрана двумя пальцами и развести их в стороны, чтобы увеличить масштаб (или свести пальцы вместе, чтобы уменьшить его).
- Чтобы перевести слово, коснитесь и выберите его, затем выберите пункт **Перевести**.
- Чтобы выполнить дополнительные действия, выберите значок , а затем — один из следующих параметров.
  - **Домашняя страница**: возврат на домашнюю страницу.
  - **Отправить URL**: отправка URL-адреса текущей веб-страницы другим пользователям.
  - **Поиск текста**: поиск сведений о слове.
  - **Интернет-настройки**: настройка параметров веб-обозревателя.

› Создание закладок для избранных веб-страниц

Адреса часто посещаемых страниц можно сохранить в закладках для быстрого перехода к ним. Во время просмотра веб-страницы выберите значок для ее добавления в список закладок.

Если адрес веб-страницы известен, можно добавить ее в закладки вручную. Для этого выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Интернет** → .
2. Выберите пункт **Добав.**
3. Введите заголовок страницы и адрес (URL).
4. Выберите пункт **Сохранить**.

› Чтение RSS-новостей

В этом разделе описано, как использовать средство чтения RSS-новостей для получения актуальной информации с избранных веб-сайтов.

Добавление адреса RSS-канала

1. В режиме меню выберите пункт **Интернет** → → **RSS-новости**.
2. Выберите пункт **Добавить**.
3. Введите название и адрес RSS-канала и выберите пункт **Сохранить**.

Обновление и чтение RSS-новостей

1. В режиме меню выберите пункт **Интернет** → → **RSS-новости**.
2. Выберите пункт **Обновить** → каналы → **Обновить** → **Да**.
3. Выберите обновленный RSS-канал.

› Настройка параметров обозревателя

1. В режиме меню выберите пункт **Интернет** → → **Интернет-настройки**.
2. Измените следующие параметры веб-обозревателя.

Опции	Назначение
Домашняя страница	Ввод URL-адреса домашней веб-страницы.
Авто-сохранение пароля	Автоматическое сохранение пароля для входа в систему.
Профили Интернет	Выбор профиля подключения для доступа в Интернет. Изменить профиль можно только в автономном режиме.

Опции	Назначение
Настройки Cookie	Настройка параметров сохранения файлов cookie. Файлы cookie — это небольшие файлы с данными пользователя, отправляемые на веб-сервер при обращении к веб-страницам.
Обновление RSS	Настройка автоматического обновления RSS-каналов с заданной периодичностью. Включение этой функции увеличивает объем загружаемых данных и может повлечь дополнительные расходы.
Сертификаты сервера	Просмотр сведений о сертификатах.
Параметры	Настройка параметров звука и изображения для веб-обозревателя.
Сведения о браузере	Отображение информации об авторских правах и версии веб-обозревателя.
Авто-матическое удаление данных	Настройка параметров автоматического сохранения имени пользователя и пароля, а также удаления таких данных обозревателя, как журнал, кэш, файлы cookie, имена пользователя и пароли.
Очистить кэш	Очистка кэш-памяти. Кэш — это временная память, в которой хранятся последние открытые веб-страницы.
Удалить Cookies	Удаление файлов cookie, хранящихся в памяти устройства.
Удалить погин/ пароль	Удаление всех сохраненных паролей.
Удалить базы данных	Удаление всех сохраненных веб-баз данных.

Samsung Apps

В магазине Samsung Apps можно найти множество полезных приложений для загрузки на устройство. Магазин предлагает широкий ассортимент приложений для игры, чтения новостей, работы в социальных сетях, заботы о здоровье, виджеты, справочные материалы и многое другое.

Благодаря магазину Samsung Apps функциональность устройства можно расширить, приспособив его для выполнения самых разных задач. Узнайте больше о возможностях своего устройства!

1 В режиме меню выберите пункт **Samsung Apps**.

2 Выполните поиск нужных приложений и виджетов и загрузите их на устройство.

- Чтобы воспользоваться услугой Samsung Apps, необходимо подключиться к Интернету посредством сотовой связи или сети WLAN.
- За доступ в Интернет и загрузку приложений может взиматься дополнительная плата.
- Если на панели виджетов нет свободного места, виджет автоматически не добавляется. Необходимо удалить несколько виджетов с панели и добавить новые виджеты вручную.
- Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.samsungapps.com или в буклете магазина Samsung Apps.
- Доступность данной услуги зависит от региона или оператора мобильной связи.

Синхронизация

В этом разделе описано, как выполняется синхронизация контактов, событий календаря, задач и заметок с заданным веб-сервером.

› Настройка профиля синхронизации

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Синхронизация**.
2. Выберите пункт **Создать** и настройте следующие параметры профиля.

Опции	Назначение
Имя профиля	Ввод имени профиля.
Категория	Выбор типа данных для синхронизации.
Тип	Настройка способа синхронизации устройства с сервером.
Сервер синхронизации	Ввод веб-адреса сервера для синхронизации.
Профили сети	Выберите профиль подключения для синхронизации.

3. По окончании выберите пункт **Сохранить**.

› Начало синхронизации

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Синхронизация**.
2. Выберите профиль синхронизации.
3. Чтобы начать синхронизацию с заданным веб-сервером, выберите пункт **Старт**.

YouTube

В этом разделе описывается, как просматривать видео на веб-сайте YouTube и загружать свои видео на сайт.

Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

1. В режиме меню выберите пункт **YouTube**.
2. Выберите видео из списка доступных.
3. Для управления воспроизведением используйте значки на экране. ► с. 64.

Возможности передачи данных

Bluetooth

Bluetooth — это технология беспроводной передачи данных на короткие расстояния (до 10 м) без необходимости физического подключения устройств друг к другу.

При использовании Bluetooth не требуется располагать устройства друг напротив друга. Если устройства находятся в зоне общего действия, можно обмениваться данными между ними, даже если они находятся в разных помещениях.

- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью связи Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между взаимодействующими устройствами находятся препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с вашим устройством.

› Включение беспроводной связи Bluetooth

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Bluetooth**.
2. Выберите пункт **Bluetooth**, чтобы включить беспроводную связь Bluetooth.

3 Чтобы другие устройства могли обнаружить ваше устройство, выберите значок [•••] → **Настройки** → **Видимость телефона** → **Всегда вкл.** → **Применить**.

Если выбран пункт **Другое**, установите длительность периода видимости устройства и выберите пункт **Готово**.

После включения связи Bluetooth выберите значок [•••] и воспользуйтесь следующими возможностями.

- Чтобы изменить имя устройства, выберите пункт **Настройки** → **Имя телефона**.
- Чтобы установить ограничение доступа других устройств к файлам на вашем устройстве, выберите пункт **Настройки** → **Защищенный режим**.
- Чтобы получить список возможностей Bluetooth, доступных на вашем устройстве, и просмотреть сведения о них, выберите пункт **Сервисы Bluetooth**.

› Поиск устройств и подключение к ним

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Bluetooth** → **Поиск**.

2 Выберите устройство.

3 Введите PIN-код функции Bluetooth или другого устройства (при необходимости) и выберите пункт **Готово**. Также можно выбрать пункт **Да**, чтобы задать одинаковый PIN-код для устройств.

Когда владелец другого устройства введет тот же код или согласится установить соединение, подключение будет создано. После успешного подключения будет выполнен автоматический поиск доступных услуг.

У некоторых устройств (как правило, у гарнитур и устройств громкой связи) может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например 0000. В таком случае необходимо ввести этот код.

После подключения мобильного устройства к другому Bluetooth-устройству значок этого устройства загорится зеленым цветом.

Выберите нужное устройство и воспользуйтесь следующими функциями.

- Чтобы просмотреть файлы на подключенном устройстве, выберите пункт **Просмотреть файлы**.
- Чтобы просмотреть список возможностей подключенного устройства, выберите пункт **Список услуг**.
- Чтобы изменить имя подключенного устройства, выберите пункт **Переименовать**.
- Чтобы предоставить подключенному устройству доступ к файлам на вашем устройстве, выберите пункт **Авторизовать устройство**.
- Чтобы отправить файлы с вашего устройства на подключенное устройство, выберите пункт **Отправить файлы** .
- Чтобы завершить соединение и удалить подключенное устройство, выберите пункт **Удалить**.

› Передача данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

1. Выберите нужный файл или элемент, например контакт, событие календаря, заметку, задачу или медиафайл из приложения или папки **Мои файлы**.
2. Выберите значок → параметр отправки.
3. Выполните поиск устройства, поддерживающего Bluetooth, и подключитесь к нему.

› Прием данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

1. Введите PIN-код функции Bluetooth и выберите пункт **Готово** (при необходимости).
2. Выберите пункт **Да**, чтобы разрешить прием данных с устройства (при необходимости).

Принятые данные сохраняются в приложениях или папках в соответствии с их типом. Так, музыкальный или звуковой файл сохраняется в папке со звуками, а контакт — в телефонной книге.

› Режим удаленного доступа к SIM-карте

В режиме удаленного доступа к SIM-карте можно выполнять вызовы и отвечать на вызовы, поступающие на SIM- или USIM-карту, только с помощью беспроводной Bluetooth-гарнитуры. Чтобы включить режим удаленного доступа к SIM-карте, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Bluetooth**.
2. Выберите значок → **Настройки** → **Удаленный доступ к SIM**.

Чтобы использовать режим удаленного доступа к SIM-карте, установите беспроводное соединение с помощью устройства громкой связи Bluetooth.

Устройство громкой связи Bluetooth должно быть авторизовано.

Wi-Fi

В этом разделе описывается функция беспроводной сети, позволяющая подключаться к любым беспроводным локальным сетям (WLAN), которые соответствуют стандарту IEEE 802.11 b/g/n.

Можно подключиться к Интернету или какому-либо сетевому устройству везде, где есть точка доступа к беспроводной сети.

Устройство использует негармонизированную частоту и будет работать во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении разрешено во всех странах Европейского союза без каких-либо ограничений. Использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено во Франции.

› Включение функции WLAN

В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Wi-Fi**.

Даже если функция WLAN работает в фоновом режиме, ресурс аккумулятора расходуется более интенсивно. Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию WLAN, когда она не используется.

› Поиск сети WLAN и подключение к ней

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Wi-Fi**.

   Устройство автоматически выполнит поиск доступных сетей WLAN.
2. Установите флажок около нужной сети.
3. Введите пароль для доступа к сети и выберите пункт **Готово** (при необходимости).

› Настройка профиля соединения

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Wi-Fi**.
2. Выберите обнаруженную точку доступа к сети WLAN.

   Появится текущий профиль подключения к сети.
3. Настройте следующие параметры подключения к выбранной сети WLAN.

Опции	Назначение
Имя	Просмотр имени профиля подключения.
Тип защиты	Просмотр типа защиты точки доступа к сети WLAN.
Метод EAP	Выбор метода аутентификации EAP. Доступность данного параметра зависит от типа выбранной защиты.

Опции	Назначение
Имя пользователя	Ввод имени пользователя. Доступность данного параметра зависит от типа выбранной защиты.
Пароль	Ввод пароля. Доступность данного параметра зависит от типа выбранной защиты.
IP-адрес	Просмотр IP-адреса точки доступа.
Тип IP-адреса	Выбор типа IP-адреса точки доступа.
Адрес и порт прокси-сервера	Ввод адреса и номера порта прокси-сервера.
MAC-адрес точки доступа	Просмотр MAC-адреса точки доступа.

Чтобы удалить все настройки профиля подключения, выберите пункт **Забыть**.

› Подключение к сети WLAN с помощью точки доступа WPS (защищенный доступ к Wi-Fi)

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Wi-Fi**.
2. В зависимости от типа точки доступа выберите пункт **WPS PBC** или **PIN-код WPS**.
3. В течение двух минут после этого нажмите кнопку WPS на точке доступа.

   Также можно ввести PIN-код на точке доступа и в течение двух минут после этого выбрать пункт **Запуск**.

Мобильная точка доступа

В этом разделе описывается функция мобильной точки доступа, которая позволяет настроить устройство как точку доступа для беспроводного подключения к Интернету других сетевых устройств.

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Mobile AP**.

2 Выберите пункт **Mobile AP** вверху экрана, чтобы включить мобильную точку доступа.

3 Выберите пункт **Да** для подтверждения.

4 Выберите пункт **Настройки**, чтобы изменить параметры мобильной точки доступа.

Опции	Назначение
Имя	Просмотр и редактирование имени мобильного устройства, отображаемого для внешних устройств.
Пароль	Просмотр и редактирование сетевого ключа, предотвращающего несанкционированный доступ к сети.
Скрыть устройство	Запрет обнаружения вашего устройства другими устройствами.
Модем	Использование устройства в качестве беспроводного модема для другого устройства. Если эта функция отключена, заряд аккумулятора расходуется экономнее и можно устанавливать только прямое соединение с другими устройствами.

5 По окончании выберите пункт **Назад**.

6 На другом устройстве найдите имя вашего устройства в списке доступных подключений и подключитесь к сети, введя соответствующий пароль в поле WPA.

Функция GPS

Устройство оснащено приемником глобальной системы позиционирования GPS. В этом разделе описано, как включать службы определения расположения и использовать дополнительные функции GPS.

Качество сигнала GPS может снижаться в следующих условиях:

- между зданиями, в туннелях и подземных переходах или внутри зданий;
- при плохой погоде;
- в областях высокого напряжения или электромагнитного излучения;
- в автомобилях, стекла которых оклеены солнцезащитной пленкой.

Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

› Включение функции GPS

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Местоположение**.
2. Выберите пункт **Включить услугу определения местоположения**.
3. Выберите пункт **ОК** для подтверждения.

При использовании функций GPS не прикасайтесь к области внешней антенны рукой и не закрывайте ее другими предметами.

› Расширение функциональности GPS

В данном разделе описано, как расширять функциональность GPS с помощью загрузки файлов данных с веб-сервера GPS. Загружая такие файлы, можно повысить скорость и точность определения своего местоположения.

За загрузку файлов данных GPS может взиматься дополнительная плата.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Местоположение**.

2 Выберите пункт **Включить A-GPS**.

3 Когда появится экран соглашения, выберите пункт **Прин.**, чтобы принять условия.

4 Выберите пункт **Профиль** → профиль подключения → **Применить**.

› Использование сотовых сетей для определения местоположения

В этом разделе содержатся сведения о получении информации о местоположении по сотовым сетям. Эта функция полезна при слабом или отсутствующем сигнале GPS.

Для подключения к сотовой сети может потребоваться дополнительная плата.

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Местоположение**.

2 Выберите пункт **Определение положения по сети**.

3 Для подтверждения выберите пункт **Да**.

4 Выберите пункт **Профиль** → профиль подключения → **Применить**.

› Просмотр местоположения

В этом разделе описано, как с помощью GPS определять координаты своего местоположения (широту, долготу и высоту над уровнем моря).

В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Местоположение** → **Мое положение**.

Подключение к ПК

В этом разделе описаны различные способы подключения устройства к ПК через порт USB с помощью кабеля для передачи данных. Подключив устройство к ПК, вы сможете напрямую обмениваться данными с ПК, использовать программу Samsung Kies и превратить устройство в беспроводной модем для ПК.

- При подключении устройства к ПК автоматически запускается программа Samsung Kies.
- Чтобы найти и устранить неисправности для предотвращения возможных ошибок, в режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Средства USB** → **Отладка**.

› Установка программы Samsung Kies

Если программа Samsung Kies не установлена на вашем ПК, выполните следующие шаги.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Средства USB** → **Установщик Kies**.
2. Подключите устройство к ПК через многофункциональный разъем с помощью кабеля для передачи данных.
3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить программу Samsung Kies на ПК.

   После завершения установки программа Samsung Kies запустится автоматически.

Также эту программу можно загрузить с веб-сайта компании Samsung (www.samsung.com/kies).

› Подключение в качестве съемного диска

Если в устройство вставлена карта памяти, вы также можете получить с ПК доступ и к ее файловой системе, используя мобильное устройство как устройство для чтения карт памяти.

1. Вставьте карту памяти в устройство.
2. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Средства USB** → **Съемный диск**.

3 Подключите устройство к ПК через многофункциональный разъем с помощью кабеля для передачи данных.

Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.

4 Откройте папку для просмотра файлов.

5 Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.

Чтобы отсоединить устройство от ПК, щелкните значок USB-устройства на панели задач Windows и выберите безопасное извлечение устройства. После этого отсоедините кабель для передачи данных. В противном случае можно потерять все данные, хранящиеся на карте памяти, или повредить саму карту.

› Использование устройства в качестве модема для подключения к беспроводной сети

Если подсоединить устройство к ПК в качестве сетевого модема, через него можно подключиться к Интернету.

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Средства USB** → **Общий доступ к Интернет**.

2 Подключите устройство к ПК через многофункциональный разъем с помощью кабеля для передачи данных.

3 Следуйте инструкциям мастера установки драйверов и сети, а затем настройте подключение.

Инструменты

Калькулятор

В этом разделе описано, как использовать калькулятор, схожий по функциям с карманным или настольным калькулятором.

1. В режиме меню выберите пункт **Калькулятор**.
2. Для выполнения основных арифметических действий используйте отображаемые на дисплее клавиши калькулятора.
3. Поверните устройство, чтобы установить альбомный режим отображения и перейти в режим инженерного калькулятора.

Часы

В этом разделе описано, как настраивать сигналы будильника и мировое время, а также управлять ими. Также можно воспользоваться секундомером и таймером обратного отсчета.

› Установка сигнала

1. В режиме меню выберите пункт **Часы** → .
2. Выберите пункт **Создать**.
3. Настройте параметры сигнала.
4. По окончании выберите пункт **Сохранить**.

Выберите значок → **Настройка автовключения**, чтобы активировать функцию автоматического включения. Если функция автоматического включения активна, сигнал прозвучит в указанное время, даже если устройство выключено.

› Выключение сигнала

При срабатывании сигнала выполните следующие действия.

- Выберите и удерживайте пункт **Стоп**, чтобы отключить сигнал.
- Выберите и удерживайте пункт **Повтор**, чтобы отключить сигнал на время (до следующего повтора).

› Удаление сигнала

1. В режиме меню выберите пункт **Часы** → .
2. Выберите значок → **Удалить**.
3. Выберите сигнал, который требуется удалить, затем выберите пункт **Удалить**.

› Установка мирового времени

1. В режиме меню выберите пункт **Часы** → .
2. Выберите пункт **Добавить**.
3. Перейдите в поле ввода текста и введите начальные буквы названия города.

   Чтобы выбрать город в режиме просмотра карты мира, выберите пункт **Вид карты**.
4. Выберите нужный город.
5. Для установки других мировых часов повторите шаги 2–4.

› Секундомер

1. В режиме меню выберите пункт **Часы** → .
2. Чтобы начать отсчет, выберите пункт **Запуск**.
3. Чтобы сохранить промежуточный результат, выберите пункт **Интервал**.
4. По окончании выберите пункт **Стоп**.
5. Чтобы удалить сохраненные значения, выберите пункт **Сброс**.

› Таймер обратного отсчета времени

1. В режиме меню выберите пункт **Часы** → .
2. Задайте начальное время для обратного отсчета.
3. Чтобы начать отсчет, выберите пункт **Запуск**.

   Во время отсчета можно пользоваться другими функциями устройства, поскольку таймер работает в фоновом режиме. Нажмите клавишу меню, чтобы открыть другое приложение.
4. По истечении времени отсчета выберите и удерживайте пункт **Стоп**, чтобы выключить сигнал.

Учетные записи

В этом разделе описано, как управлять учетными записями для синхронизации данных в Интернете и перехода к соцсетям. Можно создать новую учетную запись и настроить интервал для автоматической синхронизации.

› Создание учетной записи

1. В режиме меню выберите пункт **Уч. записи**.
2. Выберите пункт **Доб. уч. запись**.
3. Выберите тип учетной записи.
4. Введите адрес электронной почты и пароль для учетной записи соцсети, а затем выберите пункт **Вход**.

   Для учетной записи электронной почты или Exchange ActiveSync введите соответствующие данные и выберите пункт **Применить**. Переходите к следующему шагу.
5. Введите сведения об учетной записи.
6. По окончании выберите пункт **Применить**.

Если создано более двух учетных записей, порядок их расположения в списке можно изменить. Выберите пункт **Приоритет**.

› Удаление и редактирование учетных записей

1. В режиме меню выберите пункт **Уч. записи**.
2. Выберите учетную запись, которую требуется удалить или отредактировать.
3. Чтобы отредактировать учетную запись, выберите ее, измените сведения о ней и выберите пункт → **Сохранить**.
   Чтобы удалить учетную запись, выберите пункт **Удалить** → **Да**.

› Изменение расписания автоматической синхронизации

1. В режиме меню выберите пункт **Уч. записи**.
2. Выберите значок .
3. Укажите интервал синхронизации данных с вашими учетными записями и выберите пункт **Применить**.

Для учетных записей Exchange ActiveSync можно указать часы максимальной нагрузки на сервер.

1. В режиме меню выберите пункт **Уч. записи**.
2. Выберите учетную запись Exchange ActiveSync → .
3. Задайте дни и часы с повышенной загрузкой.

Мои файлы

В этом разделе описано, как легко и быстро перейти к изображениям, видеозаписям, музыкальным, звуковым и прочим файлам, хранящимся в памяти устройства или на карте памяти.

› Поддерживаемые форматы файлов

Устройство поддерживает следующие форматы файлов.

Тип	Поддерживаемый формат
Изображения	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Видео	mp4, 3gp

Тип	Поддерживаемый формат
Музыка	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Звук	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Темы	smt
Прочее	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der, cer

- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.

› Просмотр файлов

1 В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → тип файла.
Папки и файлы на карте памяти помечены соответствующим значком.

2 Выберите папку → файл.
- В папке **Картинки** содержатся созданные снимки, а также загруженные или полученные из других источников изображения.
- В папке **Видео** содержатся сделанные видеозаписи и загруженные или полученные из других источников видеоклипы.
- В папке **Звуки** содержатся записанные мелодии вызовов, музыкальные и звуковые файлы, а также голосовые заметки и записи FM-радио.
- В папке **Темы** находятся загруженные или полученные из других источников темы.
- В папке **Прочее** содержатся документы и файлы данных, включая файлы в неподдерживаемых форматах.

Находясь в папке, выберите значок [• • •] для доступа к следующим возможностям.

- Чтобы найти файлы, сохраненные на устройстве, выберите пункт **Поиск**.
- Чтобы скопировать или переместить файлы в другую папку, выберите пункт **Копировать** или **Переместить**.
- Чтобы удалить файлы, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы переименовать файл, выберите пункт **Переименовать**.
- Чтобы просмотреть эскизы файлов, выберите пункт **Эскизы**.
- Чтобы отсортировать файлы, выберите пункт **Сортировка по**.
- Чтобы отправить файл через Bluetooth, выберите пункт **Отправить по Bluetooth**.
- Чтобы включить видимость Bluetooth для файлов, выберите пункт **Видимость для Bluetooth**.
- Чтобы защитить файлы от случайного удаления, выберите пункт **Защита**.
- Чтобы восстановить сохраненное сообщение в соответствующей папке, выберите пункт **Восстановить**.

› Редактирование изображения

Редактирование изображений и добавление эффектов.

Настройка изображения

1. В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → папку с изображениями → изображение.
2. Выберите значок [• • •] → **Изменить**.
3. Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.

   Интерфейс фоторедактора включается только в альбомном режиме отображения.
4. Выберите пункт **Настроить** → укажите параметр настройки (яркость, контрастность, цвет).

   Для автоматической настройки изображения выберите пункт **Автоуровень**.
5. Отредактируйте изображение и выберите пункт **Прим.**

6 По окончании выберите пункт **Сохранить**.

7 Выберите область памяти (при необходимости).

8 Введите имя нового файла изображения и выберите пункт **Готово**.

Применение эффектов к изображениям

1 Откройте изображение, которое нужно отредактировать.

2 Выберите пункт **Эффекты** → эффект (фильтр, стиль, деформация или частичная размытость).

3 Выберите необходимый эффект, а затем пункт **Прим.**

Для применения эффекта размытости к области изображения выберите пункт **Частичная размытость**, переместите выделенную область или измените ее размер, а затем выберите пункт **Прим.**

4 Сохраните отредактированное изображение под новым именем.

Преобразование изображения

1 Откройте изображение, которое нужно отредактировать.

2 Выберите пункт **Трансформация** → параметр преобразования.

3 Преобразуйте изображение одним из следующих способов.

- Чтобы изменить размер изображения, переместите ползунок и выберите пункт **Сохранить**.
- Чтобы повернуть или зеркально отобразить изображение, выберите ориентацию → **Прим.**
- Чтобы обрезать изображение, выделите прямоугольником область, по краям которой будет обрезано изображение, и выберите пункт **Прим.**

4 Сохраните отредактированное изображение под новым именем.

Вставка визуальных объектов

1 Откройте изображение, которое нужно отредактировать.

2 Выберите пункт **Вставить** → визуальный объект (текст или коллекция картинок).

3 Введите текст и выберите пункт **Готово** или выберите визуальный объект.

4 Переместите объект или текст либо измените его размер и выберите пункт **Прим.**

5 Сохраните отредактированное изображение под новым именем.

› Печать изображений

С помощью беспроводной связи Bluetooth можно распечатывать изображения в формате JPG.

1 В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → папку с изображениями → изображение.

2 Выберите значок → **Печать через Bluetooth**.

3 Выберите принтер, поддерживающий Bluetooth, и создайте подключение.

4 Задайте параметры печати и распечатайте изображение.

› Установка изображения в качестве обоев

Снимок или изображение можно установить в качестве фона на экран в режиме ожидания.

1 В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → папку с изображениями → изображение.

2 Выберите значок → **Установить как** → **Обои** → **Применить**.

› Назначение звукозаписи в качестве мелодии вызова

Любой музыкальный или звуковой файл из папки звуковых файлов можно установить в качестве мелодии для входящих вызовов, сообщений или предупредительных сигналов.

1 В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Звуки** → звуковой файл.

2 Во время воспроизведения файла выберите значок → **Установить как** → параметр.

Поиск

В этом разделе описывается способ поиска информации на устройстве.

› Поиск по ключевому слову

1. В режиме меню выберите пункт **Поиск**.
2. Введите ключевое слово и выберите пункт **Поиск**.
   Чтобы сузить критерии поиска, выберите пункт [•••] → **Изменить категории** → тип данных.
3. Выберите данные, которые требуется открыть.

› Поиск по дате

1. В режиме меню выберите пункт **Поиск**.
2. Выберите пункт [•••] → **Искать по дате**.
3. Введите дату и выберите пункт **Сохранить**.
4. Выберите данные, которые требуется открыть.

Настройки

Работа с меню настроек

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки**.
2. Перейдите к нужной категории и выберите один из параметров.
3. Настройте параметр и выберите пункт **Назад** или **Применить**.

Автономный режим

Отключение всех беспроводных функций устройства. Можно использовать только несетевые функции устройства.

Подключение

- **Bluetooth**: включение интерфейса Bluetooth для передачи данных на расстоянии. ► с. 90.
- **Wi-Fi**: включение функции WLAN для подключения к Интернету или какому-либо сетевому устройству. ► с. 94.
- **Mobile AP**: включение функции мобильной точки доступа для настройки устройства как точки доступа для беспроводного подключения к Интернету. ► с. 96.
- **Синхронизация**: настройка профиля синхронизации. ► с. 88.
- **Местоположение**: настройка параметров подключений GPS. ► с. 97.
- **Сеть**: изменение параметров выбора и подключения к сети.
  - **Выбор сети**: установка ручного или автоматического выбора сети.
  - **Режим сети**: выбор диапазона сети.
  - **Подключения**: настройка профилей подключения для использования сетевых функций устройства.

- **Сертификаты**: просмотр сертификатов для использования сетевых служб.

- **Данные в роуминге**: настройка услуг передачи данных в роуминге.
- **Пакетные данные**: предоставление сетевым услугам разрешения использовать сети с коммутацией пакетов данных.
- **Счетчик пакетных данных**: просмотр количества отправленных и полученных данных.
- **Средства USB**: выбор режима USB, активируемого при подключении устройства к ПК. ► с. 99.

Профили звука

Выбор звукового профиля или настройка параметров звука.

Чтобы настроить звуковой профиль, выберите его и измените следующие параметры.

- **Вызов**
  - **Тип сигнала**: выбор сигнала для оповещения о входящих вызовах.
  - **Мелодия звонка**: выбор мелодии звонка (если в качестве сигнала при входящем вызове установлена мелодия).
  - Громкость мелодии звонка можно отрегулировать с помощью ползунка внизу экрана.
- **Сообщения и электронная почта**
  - **Тип сигнала сообщения**: выбор сигнала для оповещения о входящих сообщениях.
  - **Мелодия сообщения**: выбор мелодии сообщения (если в качестве сигнала при получении сообщения установлена мелодия).
  - **Тип сигнала E-mail**: выбор сигнала для оповещения о входящих сообщениях электронной почты.

- **Мелодия E-mail**: выбор мелодии сообщения (если в качестве сигнала при получении сообщения электронной почты установлена мелодия).
- Громкость мелодии сообщения можно отрегулировать с помощью ползунка внизу экрана.

- **Система**: выбор уровня громкости системных звуков.

Дисплей и подсветка

Изменение параметров управления дисплеем и подсветкой устройства.

- **Обои**: выбор фонового изображения для экрана в режиме ожидания.
- **Тема**: выбор темы для дисплея.
- **Тип шрифта**: выбор начертания шрифта.
- **Яркость**: регулировка яркости экрана.
- **Подсветка дисплея**: установка времени ожидания перед выключением подсветки дисплея.
- **Время подсветки сенсорных клавиш**: определение времени действия подсветки клавиш.

Общие

Изменение основных настроек устройства.

- **Язык**: выбор языка отображаемого текста.
- **Язык клавиатуры**: выбор языка вводимого текста.
- **Жесты**: изменение настроек распознавания жестов.
  - **Двойное нажатие (Горячие клавиши)**: запуск выбранного приложения двойным касанием экрана устройства в режиме ожидания.

- **Ориентация**: автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте.
- **Перевернуть (Мобильный этикет)**: активация функции отключения звука при перевороте устройства задней панелью вверх.
- **Положить (Громкая связь)**: включение динамика громкой связи. Для этого необходимо положить устройство на плоскую поверхность во время вызова.

- **Лицензия**: настройка таких параметров лицензионных ключей, как отслеживание, оповещение об истечении срока действия и загрузка данных из сетей за пределами домашней зоны.
- **Уведомления о событиях**: включение или выключение сигнала для входящих мгновенных сообщений, SMS-, MMS- и голосовых сообщений, а также для передаваемых файлов. Также устройство может отображать содержимое входящего сообщения.
- **Горизонтальная калибровка**: калибровка датчика положения для настройки горизонтальной оси устройства. Улучшает распознавание движения.

Дата и время

Изменение формата времени и даты.

- **Часовой пояс**: выбор часового пояса.
- **Дата и время**: ручная настройка текущего времени и даты.
- **Формат времени**: выбор формата времени.
- **Формат даты**: выбор формата даты.
- **Автообновление времени**: автоматическое обновление времени при перемещении в другой часовой пояс.

Меню и виджеты

- **Автоизменение порядка меню**: автоматическая сортировка приложений по частоте использования (первыми идут приложения, которые использовались недавно).
- **Виджеты**
  - **Профили виджетов**: выбор профиля подключения для виджетов.
  - **Загруженные виджеты**: просмотр списка загруженных виджетов.
  - **Отказ от ответственности**: просмотр отказа от ответственности за использование виджетов.

Приложения

Изменение параметров работы с приложениями устройства.

› Вызов

Настройка параметров вызовов.

- **Все вызовы**
  - **Показывать мой номер**: отображение номера другим абонентам (функция работает только с SIM- или USIM-картой).
  - **Черный список**: создание списка абонентов, вызовы от которых требуется отклонять.
  - **Набор префикса**: активация набора префикса и настройка префикса.
  - **Отклонить вызов и отправить сообщение**: отправка сообщения абоненту при отклонении его вызова.
  - **Режим ответа**: выбор способа ответа на вызов: либо нажатием клавиши [ ] или любой другой, либо автоматический ответ по истечении определенного периода времени (доступно только при подключенной гарнитуре).
  - **Сигналы состояния**: включение или выключение сигналов, подаваемых при принятии или завершении вызова, а также по истечении очередной минуты.
  - **Сигналы при вызове**: включение или выключение сигналов во время вызовов.

- **Голосовой вызов**
  - **Переадресация вызова**: переадресация входящих вызовов на другой номер.
  - **Запрет вызова**: ограничение исходящих или входящих вызовов.
  - **Ожидание вызова**: разрешение на прием входящих вызовов во время разговора с другим абонентом.
  - **Автодозвон**: автоматический набор номера при разрыве соединения.
- **Видеовызов**
  - **Стандартные картинки**: выбор изображения для показа собеседнику.
  - **Показывать собственное видео при приеме вызова**: выбор изображения, которое будет видеть собеседник: ваше видео в реальном времени или выбранное изображение.
  - **Использовать параметры сбоя вызова**: выполнение голосового вызова в случае сбоя видеовызова.
  - **Основной дисплей**: выбор изображения для основного дисплея.
  - **Размер основного дисплея**: регулировка размера основного дисплея.
  - **Переадресация вызова**: переадресация входящих вызовов на другой номер.
  - **Запрет вызова**: ограничение вызовов с указанных номеров.
  - **Автодозвон**: автоматический набор номера при разрыве соединения.
- **Ложный вызов**: настройка параметров ложных вызовов. ► с. 41.

› Сообщения

Настройка параметров сообщений.

- **Общие настройки**
  - **Сохранять копию**: сохранение копий отправленных сообщений.
  - **Очистить папки**: выбор папки с сообщениями для удаления.
  - **Автоудаление**: автоматическое удаление сообщений.

- **Черный список**: блокировка сообщений от определенных адресатов или с определенными темами.
- **Сигнал предупреждения**: выбор частоты подачи сигнала о новых сообщениях.

• **SMS**
- **Кодировка символов**: выбор кодировки символов. Использование кодировки Юникод почти в два раза уменьшает максимально допустимое число символов в сообщении.
- **Оплата ответа**: возможность ответа на ваше сообщение через ваш сервер текстовых сообщений.
- **Отчет о доставке**: оповещение о доставке сообщений.
- **SMS-центр**: ввод адреса центра SMS-сообщений.
- **Сохранить в**: выбор места сохранения новых SMS-сообщений.

• **MMS**
- **Параметры отправки**

  Приоритет: выбор приоритета сообщений.

  Срок действия: настройка длительности хранения MMS-сообщений на сервере.

  Время доставки: длительность задержки перед отправкой сообщений.

  Отчет о доставке: отправка запроса на предоставление отчета о доставке вместе с каждым сообщением.

  Отчет о прочтении: отправка запроса на предоставление отчета о прочтении вместе с каждым сообщением.

  Добавить мою визитку: добавление визитки к исходящим сообщениям.

- **Параметры приема**
  Тип загрузки: выбор способа загрузки новых MMS-сообщений.
  Отправить отчет о доставке: оповещение о доставке сообщений.
  Отправлять отчет о прочтении: оповещение отправителей о прочтении вами их сообщений.
  Разрешить анонимные: разрешение на прием сообщений от неизвестных отправителей.
  Разрешить рекламу: разрешение на прием рекламных сообщений.
- **Профили MMS**: выбор профиля подключения для приема и отправки сообщений.
- **Размер сообщения**: указание максимально допустимого размера сообщений. Допустимый размер сообщения также зависит от региона.
- **Автоизменение размера**: параметры изменения размера изображения при добавлении в MMS-сообщение.
- **Режим создания**: выбор режима создания MMS-сообщения. Вы можете создавать сообщения произвольного содержания и размера либо получать предупреждения о типе и размере сообщений.
- **Стиль по умолчанию**: настройка стандартных атрибутов сообщения: начертания, размера и цвета шрифта, а также цвета фона.

• **Push-сообщения**
- **Настройки приема**: параметры приема Push-сообщений от веб-сервера.
- **Загрузка услуг**: параметры перехода на веб-страницу связанной службы при открытии Push-сообщения.

- **Сообщения сети**
  - **Активация**: параметры приема сообщений сети.
  - **Список каналов**: выбор каналов для приема сообщений.
  - **Мои каналы**: добавление избранных каналов.
  - **Язык**: выбор языка сообщений сети.
- **Голосовая почта**: ввод имени и адреса центра голосовой почты.
- **SOS сообщения**: параметры отправки сообщений с просьбой о помощи в экстренных ситуациях. ► с. 50.

› E-mail

- **Учетные записи**: просмотр, настройка и удаление учетных записей электронной почты.
- **Параметры отправки**
  - **Уч. зап. по умолч.**: выбор учетной записи электронной почты по умолчанию. Параметр доступен только при наличии двух и более учетных записей.
  - **Exchange ActiveSync**: настройка параметров отправки для учетных записей сервера Exchange.
    Приоритет: выбор приоритета сообщений.
    Всегда отправлять себе копию: определяет, будете ли вы сами получать копию каждого исходящего сообщения.
    Добавлять подпись: добавление подписи к исходящим сообщениям.
    Подпись: ввод текста подписи.
  - **Веб-почта**: настройка параметров учетной записи. Если имеется две или несколько учетных записей, сначала выберите нужную учетную запись.
    От: ввод электронного адреса в качестве адреса отправителя.
    Приоритет: выбор приоритета сообщений.
    Сохранять копию: сохранение копий отправленных сообщений на сервере.

Текст сообщения при ответе: определяет, будет ли сохраняться текст исходного сообщения в вашем ответе.
Пересылать с файлами: добавление вложений при пересылке сообщений.
Отчет о прочтении: отправка запроса на предоставление отчета о прочтении вместе с каждым сообщением.
Отчет о доставке: отправка запроса на предоставление отчета о доставке вместе с каждым сообщением.
Добавить мою визитку: добавление визитки к исходящим сообщениям.
Всегда отправлять себе копию: определяет, будете ли вы сами получать копию каждого исходящего сообщения.
Добавлять подпись: добавление подписи к исходящим сообщениям.
Подпись: ввод текста подписи.

- **Параметры приема**
  - **Exchange ActiveSync**: настройка параметров приема для учетных записей сервера Exchange.
    Размер сообщения E-mail: указание максимально допустимого размера сообщений.
    Уведомление: настройка уведомлений о новых сообщениях.
    Загрузить удаленные изображения: загрузка изображений, содержащихся в теле сообщения электронной почты.
    Формат загрузки по умочанию: выбор формата сообщений электронной почты.
  - **Веб-почта**: настройка параметров приема для каждой учетной записи электронной почты.
    Размер сообщения E-mail: указание максимально допустимого размера сообщений.
    Отправлять отчет о прочтении: оповещение отправителей о прочтении вами их сообщений.
    Загрузить удаленные изображения: загрузка изображений, содержащихся в теле сообщения электронной почты.

- **Параметры удаления**: определяет, будут ли удаляться сообщения только из памяти устройства или из памяти устройства и с сервера.
- **Блокировка E-mail сообщений**: блокировка электронных сообщений от определенных адресатов или с определенными темами.
- **Профили E-mail**: выбор профиля подключения для приема и отправки сообщений.

› Контакты

- **Память по умолчанию**
  - **Отображать контакты**: выбор области памяти для просмотра контактов.
  - **Сохранять контакты**: выбор области памяти для сохранения контактов.
- **Сортировка контактов**: выбор формата отображения имен контактов.
- **Мой номер**: сохранение своих номеров и управление ими.
- **Каталог сервисов**: обращение к оператору мобильной связи за справочной информацией.

› Календарь

Настройка параметров календаря.

- **Календари**: выбор календаря по умолчанию.
- **Синхронизация календаря**: синхронизация веб-календаря с календарем на вашем устройстве. ► с. 88.
- **По умолчанию**: выбор вида календаря по умолчанию (по месяцам или дням).
- **Первый день недели**: выбор дня, с которого начинается неделя (воскресенье или понедельник).

› Интернет

Настройка параметров веб-обозревателя. ► с. 85.

› Медиаплеер

Настройка параметров музыкального проигрывателя и видеопроигрывателя.

- **Медиаплеер**: настройка параметров музыкального проигрывателя. ► с. 69.
- **Настройки потокового видео**: выбор профиля подключения к сети для просмотра видео по запросу (Video-On-Demand — VOD).

› Samsung Apps

- **Уведомление об обновлении**: выбор способа подключения к сети (WLAN или сеть с коммутацией пакетов данных) для получения уведомлений об обновлениях приложений в Samsung Apps.
- **Профили сети**: выбор определенного оператором мобильной связи профиля подключения к сети для загрузки приложений из магазина Samsung Apps. Если такой профиль не определен, обратитесь к оператору мобильной связи.

› Загрузка фотографий

- **Списки блогов**: обновление списка веб-сайтов или блогов.
- **Сведения о загрузке**: просмотр сведений о последней загрузке.
- **Профили загрузки фотографий**: выбор профиля подключения для загрузки снимков.
- **Отказ от ответственности**: просмотр общего отказа от ответственности.

› Профили социальных сетей

Выбор профиля подключения для перехода к веб-сайтам соцсетей.

› Параметры установки

Место установки по умолчанию: выбор области памяти по умолчанию для установки новых приложений.

Безопасность

Изменение параметров безопасности устройства и данных.

- **Блокировка телефона**: параметры запроса пароля при включении устройства.
- **Защита личных данных**: включение режима секретности для различных типов данных; чтобы перейти к ним, потребуется ввести пароль.
- **Оповещение о смене SIM**: включение и выключение функции оповещения о смене SIM-карты для отслеживания украденного или потерянного устройства. ► с. 30.
- **Изменить пароль**: изменение пароля устройства.
- **Блокировка SIM**: включение или выключение запроса пароля при смене SIM- или USIM-карты.
- **Проверка PIN**: параметры запроса PIN-кода при включении устройства.
- **Изменить PIN-код**: изменение PIN-кода, необходимого для доступа к данным на SIM- или USIM-карте.
- **Режим FDN**: включение или выключение режима FDN для ограничения исходящих вызовов номерами, содержащимися в списке FDN.
- **Изменить PIN2-код**: изменение PIN2-кода, предназначенного для защиты основного PIN-кода.

Память

Изменение параметров памяти устройства.

- **Свойства карты памяти**: просмотр сведений о карте памяти, если она вставлена в устройство. Также можно отформатировать карту памяти или изменить ее имя.

После форматирования данные будут удалены без возможности восстановления.

- **Память по умолчанию**: выбор области памяти по умолчанию для сохранения файлов.
- **Состояние памяти**: просмотр объема занятой и свободной памяти для различных типов файлов.
- **Очистить память телефона**: удаление выбранных данных из памяти устройства.

Сброс

Возврат заводских значений для различных настроек. Выберите настройки для сброса. Введите пароль устройства и выполните сброс настроек.

Сведения о телефоне

- **Системная информация**: проверка уровня заряда аккумулятора, уровня загрузки процессора и объема свободной памяти. Можно также просмотреть номер модели устройства и MAC-адреса функций Bluetooth и WLAN.
- **Лицензии Open Source**: просмотр открытых лицензий загруженных приложений.

Обновление ПО

Поиск обновлений встроенного ПО и загрузка нового встроенного ПО на устройство. Для использования этого меню необходимо иметь учетную запись Samsung.

В некоторых регионах эта функция недоступна.

SIM-приложения

Использование дополнительных услуг, предлагаемых оператором мобильной связи. Доступность и особенности данного пункта меню зависят от SIM- или USIM-карты.

Устранение неполадок

При включении телефона или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

Код	Возможное решение проблемы
Пароль	Если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль телефона.
PIN-код	Если телефон включается в первый раз либо включена функция проверки PIN-кода, следует ввести PIN-код, полученный вместе с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню **Проверка PIN**.
PUK	Как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после того, как несколько раз введен неверный PIN-код. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.
PIN2-код	При доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.

На дисплее отображаются уведомления об ошибках сети или отдельных служб

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к оператору мобильной связи.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия.

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.
- При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.
- Выключите и снова включите телефон, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на телефоне установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Вызовы сбрасываются

В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

Исходящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что нажата кнопка вызова.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Входящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что телефон включен.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседник вас не слышит

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко ко рту.
- При использовании телефонной гарнитуры проверьте правильность соединения.

Низкое качество звука при разговоре

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Вызов номера из списка контактов не проходит

- Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер.
- При необходимости введите и сохраните правильный номер.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Телефон издает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора мигает.

Заряд аккумулятора низок. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжать пользоваться телефоном.

Аккумулятор не заряжается полностью или телефон выключается

- Контакты аккумулятора могут быть загрязнены. Протрите оба желтых контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым (за инструкциями по утилизации обратитесь к местным представителям власти).

Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, телефон может нагреваться. Это нормально и никак не отражается на работе телефона и не сокращает срок его службы.

При включении камеры появляются сообщения об ошибках

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти телефона Samsung должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибках, попробуйте выполнить следующие действия.

- Зарядите аккумулятор или замените его полностью заряженным.
- Освободите место в памяти телефона, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Перезагрузите телефон. Если это не устранит проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

При включении FM-радио появляются сообщения об ошибках

Приложение FM-радио, которым оснащен телефон Samsung, использует кабель гарнитуры в качестве антенны. Без подключенной гарнитуры FM-радио не сможет принять сигнал от радиостанций. Чтобы воспользоваться FM-радио, сначала необходимо убедиться в правильности подключения гарнитуры. Затем выполните поиск доступных радиостанций и сохраните их.

Если это не поможет устранить проблему, попробуйте подключиться к нужной радиостанции с помощью другого радиоприемника. Если он успешно примет радиосигнал, возможно, телефон нуждается в ремонте. Обратитесь в сервисный центр Samsung.

При воспроизведении музыкальных файлов появляются сообщения об ошибках

Телефон Samsung может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия.

- Освободите место в памяти телефона, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Убедитесь, что у музыкального файла нет защиты DRM. В противном случае у вас должны быть лицензия или ключ на воспроизведение.
- Убедитесь, что телефон поддерживает тип данного файла.

Не удается найти другое Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на телефоне включена беспроводная связь Bluetooth.
- При необходимости убедитесь, что беспроводная связь Bluetooth включена на устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что телефон и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

Если это не устранит проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не удается подключить телефон к ПК

- Убедитесь, что используемый кабель для обмена данными с ПК совместим с телефоном.
- Убедитесь, что на ПК установлены соответствующие драйверы и их обновления.

Устройство «зависает» или в его работе возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», закройте все приложения или выполните сброс устройства. Если устройство работает, но приложение не отвечает, закройте приложение с помощью диспетчера задач. Если устройство не работает и приложение не отвечает, извлеките аккумулятор, вставьте его обратно и включите устройство.

Меры предосторожности

Следующая информация позволит избежать травм, а также повреждений вашего телефона.

Внимание: предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать телефон, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура

Запрещается использовать телефон во время зарядки и трогать его влажными руками

Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого замыкания

Не роняйте телефон или аккумулятор и избегайте силового воздействия на него

Запрещается заряжать телефон с помощью зарядных устройств, не одобренных производителем

Не используйте устройство во время гроз

Ваше устройство может работать неисправно, и риск поражения электрическим током увеличивается.

Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы

Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Осторожно обращайтесь с аккумуляторами и зарядными устройствами, соблюдайте правила их утилизации

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.
- Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или телефон для утилизации. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву.

Берегите телефон, аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите телефон и аккумулятор от воздействия экстремальных температур.
- Слишком высокие или слишком низкие температуры могут привести к повреждениям телефона, а также оказать негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании телефона в тех местах, где это запрещено

Выключайте телефон, если запрещается его использование

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах.

Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами

Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе.

Запрещается использовать телефон рядом с кардиостимулятором

- Держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
- Данную дистанцию следует соблюдать неукоснительно.
- Чтобы снизить воздействие телефона на кардиостимулятор, прикладывайте телефон к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать телефон в больницах

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают радиочастотных сигналов.

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с телефоном

Включенный телефон может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слухового аппарата, обратитесь к его производителю.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

- В потенциально взрывоопасной среде следует выключить телефон, не извлекая аккумулятора.
- В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указания, инструкции и предупреждающие знаки.
- Не используйте телефон на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

Выключайте телефон на борту самолета

Использование телефона на борту самолета строго запрещено. Телефон может создать помехи в работе электронного навигационного оборудования самолета.

Из-за излучаемых радиосигналов телефон может создать помехи в работе электронного оборудования моторных средств передвижения

Радиосигналы, излучаемые телефоном, могут создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по телефону во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям.

- Пользуйтесь устройством громкой связи.
- Пользуйтесь такими функциями телефона, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение вызова или прием звонка.
- Расположите телефон в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы телефоном можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять автоответчик.
- Сообщите своему собеседнику, что вы за рулем. В случае интенсивного движения или плохих погодных условий отложите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к несчастному случаю.
- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной книге отвлекают внимание водителя от его основной обязанности — безопасного управления автомобилем.
- Набирайте номер на ощупь, не отвлекаясь от управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется. При необходимости исходящего вызова во время движения наберите только несколько цифр, посмотрите на дорогу и в зеркала и лишь после этого продолжайте набор номера.
- Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлечь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы за рулем, и отложите разговор, который может отвлечь внимание от ситуации на дороге.

- Пользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей здоровью, наберите номер местной службы экстренной помощи.
- В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, преступления или других происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу экстренной помощи.
- При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи. Если вы увидели сломанный автомобиль, не представляющий серьезной опасности, поврежденный дорожный знак, незначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или украденный автомобиль, позвоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи.

Правильный уход за телефоном и его использование

Избегайте попадания влаги на телефон

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы телефона.
- При намокании телефона извлеките из него аккумулятор, не включая телефон. Протрите телефон полотенцем и отнесите его в сервисный центр.
- В случае попадания воды внутрь телефона индикатор влаги меняет цвет. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных местах

Пыль может привести к сбоям в работе телефона.

Не кладите телефон на наклонные поверхности

При падении телефон может повредиться.

Не храните телефон при повышенной или пониженной температуре. Используйте телефон при температуре от –20 °C до 50 °C

- Оставленный в салоне автомобиля телефон может взорваться, поскольку температура в салоне может достигать 80 °C.

- Нельзя подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (например, класть его на приборную панель автомобиля).
- Храните аккумулятор при температуре от 0 °C до 40 °C.

Избегайте соприкосновения телефона с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

- В противном случае это может привести к деформации или сбоям в работе телефона.
- Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими предметами может привести к возгоранию.

Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля

- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора.
- Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.
- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

Не храните телефон рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением

- Аккумулятор может дать течь.
- Телефон может перегреться и вызвать возгорание.

Не роняйте телефон и избегайте силового воздействия на него

- Дисплей телефона может быть поврежден.
- При изгибании или деформации корпус телефона может быть поврежден, а электросхемы могут работать со сбоями.

Не используйте вспышку слишком близко от глаз людей и животных

Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз.

Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не заряжайте аккумулятор дольше недели, поскольку перезарядка может сократить срок его службы.
- Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.

- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, принадлежности и компоненты

- Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы телефона и привести к сбоям в его работе.
- Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют принадлежности и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

Не кусайте и не лижите телефон или аккумулятор

- Это может привести к повреждению или взрыву телефона.
- Если телефоном пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

Во время разговора по телефону соблюдайте следующие инструкции

- Держите телефон вертикально, как трубку стационарного телефона.
- Говорите прямо в микрофон телефона.
- Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства. Прикосновение к антенне может снизить уровень сигнала или вызвать передачу более интенсивного радиосигнала, чем нужно.
- Не сжимайте телефон в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для уменьшения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или упрощенный набор текста), регулярно делайте перерывы.

Берегите слух

- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
- Во время вождения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к аварии.
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.

Соблюдайте осторожность, разговаривая по телефону при ходьбе или в движении

Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.

Не носите телефон в заднем кармане брюк или на поясе

Падение на телефон может привести к травме или повреждению устройства.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами, это может привести к взрыву или возгоранию.

Не перекрашивайте устройство и не приклеивайте к нему наклейки

Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе подвижных частей устройства. Если у вас возникла аллергическая реакция на краску или металл, например кожный зуд, экзема или припухлость, следует немедленно прекратить использование устройства и обратиться к врачу.

При очистке телефона соблюдайте следующие инструкции.

- Протирайте телефон и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.
- Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем.
- Не используйте химикаты или моющие средства.

Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит

Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите телефон в сервисный центр Samsung для ремонта.

Используйте телефон только по прямому назначению

Соблюдайте нормы этикета при использовании телефона в общественных местах

Не позволяйте детям пользоваться телефоном

Телефон — не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих, повредить сам телефон или нечаянно выполнить нежелательные вызовы.

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

- Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в автомобиле, надежно закреплены.
- Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. В случае отъезда в отдаленные или необслуживаемые районы предусмотрите другой способ связи со службами экстренной помощи.

Всегда создавайте резервные копии важных данных

Компания Samsung не несет ответственности за утерю данных.

Запрет на распространение материала, защищенного авторскими правами

Распространение записей, которые содержат материал, защищенный авторскими правами, без разрешения соответствующих владельцев запрещено. Это является нарушением закона об авторских правах. Производитель не несет ответственности за любое незаконное использование материала, защищенного авторскими правами.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 Вт на килограмм.

Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели телефона — 0,751 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня облучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии нормам ЕС на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-сайт Samsung.

Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)

(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с раздельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта

(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы.

Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

Отказ от ответственности

Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такое содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или услуги способом, отличным от указанного владельцем содержимого или поставщика услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщика услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве.

СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ,

НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве.

Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.

Алфавитный указатель

автоматическое отклонение вызовов 40

аккумулятор
- зарядка 10
- установка 8

блокировка устройства 28

ввод текста 31

веб-обозреватель
- добавление закладок 84
- настройка профилей 82
- просмотр веб-страниц 83

видео
- воспроизведение 64
- съемка 61

видеовызовы
- выполнение 36
- ответ 37
- функции 39

видеоплеер 64

виджеты
- переход 25
- управление веб-виджетами 26

вызовы
- выполнение 36
- выполнение ложных вызовов 41
- гарнитура 38
- запрет вызовов 43
- международные вызовы 37
- многосторонний вызов 39
- ожидание 43
- ответ 37
- отклонение 37
- переадресация 42
- просмотр пропущенных 40
- функции во время видеовызова 39
- функции во время голосового вызова 38

голосовая почта 49

голосовые вызовы
- выполнение 36
- использование функций 38
- ответ 37

голосовые заметки
- воспроизведение 80
- запись 80

дата и время, установка 26

диктофон 80

диспетчер задач 24

диспетчер файлов 104

журнал 43

загрузки
- Java-игры 73

задачи
- просмотр 79
- создание 78

заметки
просмотр 80
создание 79
запрет вызовов 43
звуковые профили 27
Интернет
см. «веб-обозреватель»
календарь
добавление событий 77
просмотр событий 77
калькулятор 101
камера
видеосъемка 61
настройка 60
настройка параметров видеозаписи 63
фотосъемка 56
карта памяти
извлечение 14
установка 13
форматирование 14
коды доступа 124
комплект поставки 8
контакты
копирование или перемещение 77
поиск 74
получение контактов 76
создание 74
создание визитки 76
создание групп 76
создание списка избранных номеров 75
ложные вызовы 41
мелодия
видеовызовы 111
голосовые вызовы 111
сообщение 111
мировое время 102
многозадачность 24
музыка
воспроизведение 66
поиск 69
распознавание 69
музыкальный проигрыватель
воспроизведение музыки 66
загрузка файлов 66
создание списков воспроизведения 68
мультимедийные сообщения
настройка профилей 46
отправка 47
просмотр 48
настройки
SIM-приложения 123
автономный режим 110
безопасность 122
возможности передачи данных 110
дата и время 113
дисплей и подсветка 112
звуковые профили 111
меню и виджеты 114
обновление ПО 123

общие 112
память 122
приложения 114
сброс 123
сведения об устройстве 123
обои 28
ожидание вызова 43
оповещение о смене SIM 30
переадресация вызовов 42
подключение к ПК
Samsung Kies 99
совместная работа в Интернете 100
съемный диск 99
подключения
Bluetooth 90
GPS 97
WLAN 93
мобильная точка доступа 96
ПК 99
поиск 109
проверка PIN-кода 29
продолжительность вызовов 44
профиль «Без звука» 27
режим FDN 42
секундомер 102
сенсорный экран
блокировка 22
использование 21
сигналы
выключение 102
удаление сигнала 102
установка 101
синхронизация
с веб-сервером 88
с сервером Exchange 54
снимки
автопортрет 59
панорамная съемка 60
печать 108
распознавание улыбки 59
редактирование 106
создание 56
съемка с помощью сюжетов 58
установка обоев 108
сообщения
настройка профилей MMS 46
настройка профиля электронной почты 52
настройка учетной записи 51
отправка MMS 47
отправка SMS 45
отправка сообщений электронной почты 53
отправка экстренного сообщения 50
переход к голосовой почте 49
просмотр MMS 48
просмотр SMS 48

просмотр сообщений электронной почты 53
управление 50
шаблоны 49
справка 35
таймер 103
текстовые заметки 79
текстовые сообщения
отправка 45
просмотр 48
устройство
блокировка 28
включение или выключение 16
внешний вид 17
индивидуальная настройка 26
клавиши 18
настройки 110
панель ссылок 20
служебные значки 19
экран в режиме ожидания 18
фоторедактор
вставка объектов 107
настройка 106
преобразование 107
применение эффектов 107
экран меню
добавление 23
переход 22
упорядочение 23
электронная почта
настройка профилей 52
настройка учетной записи 51
отправка 53
просмотр 53
язык 112
яркость, дисплей 28
Bluetooth
включение 90
передача данных 92
поиск устройств и подключение к ним 91
прием данных 92
удаленный доступ к SIM-карте 93
FDN 42
FM-радио
запись 71
прослушивание 70
сохранение радиостанций 71
GPS
включение 97
обновление файлов 97
просмотр местоположения 98
Java-игры
загрузка 73
игра 73
RSS-новости 85
SIM-карта
блокировка 29
установка 8

SOS-сообщения 50
USIM-карта
блокировка 29
установка 8
WLAN
включение 94
поиск сетей и подключение к ним 94
точка доступа WPS 95

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая (мобильный телефон)
Samsung GT-S5780D
предназначена для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов
GSM 900/1800 и WCDMA 2100

Размеры (В/Ш/Г):
54.9 x 108 x 12.5 мм
Вес:
99.8 г.
1 Аккумулятор*:
Стандартный, Li-Ion, 1200 mAh
до 700 часов в режиме ожидания
до 750 минут в режиме разговора

Срок службы товара: 3 года

Краткие характеристики:

- Платформа Bada.
- Рабочие диапазоны (GSM850/900/1800/1900, WCDMA 900/2100).
- 3,2" сенсорный TFT-дисплей 16,7 млн. цветов (240x400 пикселей).
- 3,2 Мпикс камера, запись видеороликов.
- FM-радио, MP3-плеер.
- Аудиоразъем 3.5 мм.
- Слот для карт памяти microSD (до 16Гб).
- WiFi 802.11b/g/n / Bluetooth 3.0 / USB 2.0 / GPS.
- SMS/MMS/E-mail.
- GPRS/EDGE/HSDPA.

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети,
расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта **GSM 900/1800 и WCDMA 2100**
GT-S5780D производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd.
соответствует
"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций)
сетей подвижной радиотелефонный связи стандарта GSM 900/1800 и WCDMA 2100"

Дата принятия декларации:	
Декларация действительна до:	
Федеральное агентство связи РФ	
Регистрационный номер:	

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800 и WCDMA 2100
GT-S5780D производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd.
сертифицирована органом по сертификации
"АЛЬТТЕСТ"

Сертификат соответствия:	РОСС KR.AB57.H00703
Сертификат соответствия выдан:	2010-07-26
Сертификат соответствия действителен до:	2013-07-25
Абонентские радиостанции носимые типа **GT-S5780D** соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99

Система сертификации ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

AB57

Импортер:

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
125009 Россия, Москва, Бол. Гнездниковский пер., д.1, стр. 2

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.	**Самсунг Электроникс Ко. Лтд.**

Адрес изготовителя:

416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu **Suwon, Gyeonggi-do, 443-742, Korea**	**416, Маэтан 3-Донг, Ёнгтонг-Гу,** **Сувон, Гьенгги-До, Республика Корея**
Samsung Main Building 250, 2-Ka, **Taepyung-Ro Chung-Ku, 100-742, Seoul, Korea**	**Самсунг Мэйн Билдинг, 250, 2-Га, Тэпенг-Ро,** **Чунг-Ку, 100-742, Сеул, Республика Корея**

Адреса заводов:

"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 730-350, Республика Корея

"Тянжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Роад, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксиквин Дистрикт Тянжин 300385, Китай

"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай

"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Комьюн, округ Йенпхонг, провинция Бэкнинх, Вьетнам

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM WCDMA Wi-Fi : GT-S5780D

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1 : 2006 +A11: 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
ЭМС	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/ EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационный знак: 0168

CE 0168 !

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.05.02 — Joong-Hoon Choi / Менеджер

(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Данный адрес не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения изделия.

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Установка ПО Kies (Синхронизация с ПК) Kies

1. Загрузите последнюю версию программного обеспечения Kies с веб-сайта компании Samsung (**www.samsung.com/kies**) и установите его на ваш компьютер.
2. Используя кабель для обмена данными с ПК, подключите телефон к компьютеру.
   Для дополнительной информации обратитесь к разделу Помощь ПО Kies.